

Termiskā printeris
Lietotāja rokasgrāmata

Skenējiet, lai lejupielādētu lietotni

Download on the App Store

Get it on Google Play

Darbības video

Skenējiet, lai skatītu instrukciju video

Draivera lejupielāde

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Skenējiet QR kodu, lai iegūtu instrukcijas citās valodās.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produkta informācija

Produkta modelis:	GD-985
Drukas režīms:	Termiskā drukāšana
Drukas ātrums:	150 mm/s(max)
Ieejas strāva:	DC 24V ⎓ 2A
Iekārtas izmēri:	183x100x92 mm
Svars:	1kg
Papīra veids:	Termiskais papīrs
Piemērots papīra izmērs:	48mm-108mm
Komunikācijas interfeiss:	USB 2.0/BT 5.2


LV

Produkta ievads

Kalibrēšanas poga

Atvēršanas taustiņš (Vienlaicīgi nospiediet kreiso un labo pogu, lai atvērtu vāku un nomainītu papīru)

Datu kabeļa ports (Var pieslēgt datoram, izmantojot datu kabeli)

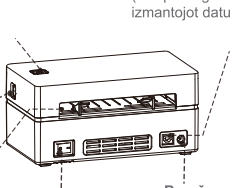


Ieslēgšanas poga

Papīra padotnes slots

Barošanas ligzda (Pievienojiet strāvas avotam, izmantojot barošanas kabeli)

Savienojiet ierīci

iPhone: lūdzu, ieslēdziet mobilā tālruņa BT;
Android tālrunis: lūdzu, ieslēdziet mobilā tālruņa BT (Android6 - Android11 lietotājiem jāieslēdz tālruņa GPS).

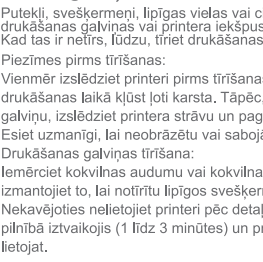

Pirms pieslēgšanas datoram, pārliecinieties, ka datu kabelis ir droši iesprausts portā, un pievienojiet ierīci strāvas avotam. Piezīme: Strāvas slēdža darbība: pagrieziet printera strāvas slēdzi pozīcijā "|", lai ieslēgtu strāvu, pagrieziet printera strāvas slēdzi pozīcijā "0", lai izslēgtu strāvu.


Indikatoru gaismas un problēmu novēršana

Zaļa: Printeris darbojas normāli.
Zaļa un sarkana mijmaiņas mirgošana: Drukas galviņa pārkarusi. Gaidiet, kamēr printeris atdziest un automātiski atsāk darbību.
Lēna sarkana mirgošana (reizi 2 sekundēs): Papīra kļūda/papīra nav.
Pārbaudiet papīra iestrēgšanu; apstipriniet, vai papīrs ir pareizi ielādēts; veiciet etiķešu automātisko mācīšanos.
Ātra sarkana mirgošana (divas reizes sekundē): Vāks nav aizvērts.
Pārbaudiet un apstipriniet, vai vāks ir pilnībā aizvērts.

Kalibrēšanas pogas funkcija

Printera statusu var pārbaudīt, izmantojot pogu vienkāršas darbības.
Papīra padeves funkcija: Ieslēdziet printera strāvu, nospiediet padeves pogu, un printeris pados papīru uz noteikto izvades pozīciju atbilstoši papīra veidam. Nospiežot padeves pogu vienu reizi, tiks izvadīts viens pilns papīra loks.
Gudrā papīra mācīšanās: Izslēdziet printera strāvu, atveriet augšējo vāku, lai ielādētu papīru, un aizveriet to. Ieslēdziet strāvu un gaidiet parasto inicializāciju (apmēram 3-5 sekundes). Nospiediet un turiet padeves pogu, līdz dzirdat "pīkšķa" skaņu, pēc tam atlaidiet, Printeris automātiski veiks gudro papīra mācīšanos.
Pašpārbaudes lapas drukāšana: Kamēr printeris ir gaidīšanas režīmā un papīrs ir pareizi ielādēts, nospiediet un turiet padeves pogu, līdz dzirdat "pīkšķa, pīkšķa-pīkšķa" skaņu, pēc tam atlaidiet. Printeris izdrukās pašpārbaudes lapu.

Windows draivera instalēšanas soļi - USB savienojums

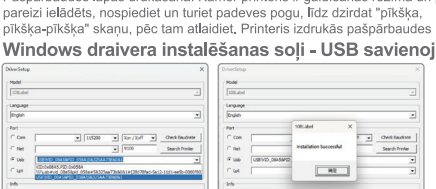

Lūdzu, pārliecinieties, ka datu kabelis ir droši pieslēgts gan ierīcei, gan datoram, pēc tam ieslēdziet ierīci. Apmeklējiet oficiālo LuckJingle vietni, meklējiet modeli 'GD985', Lejupielādētu draiveri. Pēc failu atspiešanas, izvēlieties 'USB' opciju uznirstošajā logā, atrodiet savu printera modeli nolaižamajā izvēlnē un noklikšķiniet uz 'Instalēt', līdz redzat 'Instalācija veiksmīga' paziņojumu.

MAC draivera instalēšanas soļi

Pēc MAC draivera faila lejupielādes un atvēršanas, noklikšķiniet uz 'Turpināt' pogas sadaļā 'Ievads'; sadaļā 'Instalācijas veids' noklikšķiniet uz 'Instalēt' pogas; gaidiet, līdz instalācija ir veiksmīgi pabeigta.





Patērējamā papīra instalēšanas rokasgrāmata

1.Novietojiet papīru mašīnas aizmugurējā daļā, izlīdzinot to ar papīra vadotnes centru.
2.Vērsti pret mašīnas priekšpusi, nospiediet augšējā vāka atbrīvošanas pogu bultiņas virzienā, pēc tam paceliet vāku uz augšu.

Drošība un piesardzības pasākumi

Drukas galviņa var kļūt ļoti karsta pēc etiķešu drukāšanas. Nepieskarieties drukāšanas galvinai.
Nelieciet pārāk saliekt strāvas vadu un nelieciet priekšmetus uz tā.
Ja pamanāt kādas neparastības, nelietojiet printeri, jo tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.
Novietojiet printeri bērnu neaizsniedzamā vietā.
Izmantojiet tikai apstiprinātus aksesuārus un nemēģiniet pašam demontēt vai remontēt aprīkojumu.
Turiet printeri nost no ūdens un citiem priekšmetiem, kas var iekļūt komponentēs.
Kad printeri ilgstoši nelietojat, atvienojiet to no strāvas.

Drukas galviņas tīrīšana

Putekļi, sveškermeņi, lipīgas vielas vai citi piesārņotāji, kas pielipuši pie drukāšanas galvinas vai printera iekšpusē, var pasliktināt drukas kvalitāti. Kad tas ir notīrs, lūdzu, tīriet drukāšanas galviņu saskaņā ar šādu metodi.

Piezīmes pirms tīrīšanas:
Vienmēr izslēdziet printeri pirms tīrīšanas: Tā kā drukāšanas galviņa drukāšanas laikā kļūst ļoti karsta. Tāpēc, ja vēlaties tīrīt drukāšanas galviņu, izslēdziet printera strāvu un pagaidiet 2-3 minūtes, pirms sākat.
Esiet uzmanīgi, lai neobrāzētu vai sabojātu drukāšanas galviņu.

Drukāšanas galviņas tīrīšana:
Iemērciet kokvilnas audumu vai kokvilnas kociņu ar medicīnisko spirtu un izmantojiet to, lai notīrītu lipīgos sveškermeņus vai citus piesārņotājus.
Nekavējoties nelietojiet printeri pēc detaļu tīrīšanas. Pagaidiet, līdz spirts ir pilnībā iztvaikojis (1 līdz 3 minūtes) un printeris ir pilnībā sausš, pirms to lietojat.