

Termisk printer
Brukerhåndbok

Skann for å laste ned appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Skann for å se instruksjons-videoen

Driver-nedlasting

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Skann QR-koden for instruksjoner på flere språk.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktinformasjon

Produktmodell:	GD-985
Skrivemodus:	Termisk utskrift
Skrivehastighet:	150 mm/s(max)
Inngangseffekt:	DC 24V ⎓ 2A
Maskinstørrelse:	183x100x92 mm
Vekt:	1kg
Papirtype:	Termisk papir
Passende papirstørrelse:	48mm-108mm
Kommunikasjonsgrensesnitt:	USB 2.0/BT 5.2

NB

Produktintroduksjon

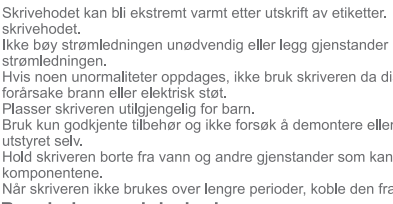

Koble til enhet

iPhone: Vennligst slå på mobilens BT;
Android-telefon: Vennligst slå på mobilens BT (Android6 - Android11-brukere må slå på telefonens GPS).



Sørg for at datakabelen er sikkert koblet til porten før du kobler til datamaskinen, og koble maskinen til en strømkilde.
Merk: Strømbryterdrift: Skru printerens strømbryter til "|"-posisjon for å slå den PÅ, skru printerens strømbryter til "0"-posisjon for å slå den AV.

Indikatorlys & feilsøking

Grønn: Printer normal.
Grønn og rød vekselvis blinkende: Skrivehode overopphetet. Vent til printeren avkjøles og gjenopptar automatisk driften.
Langsomt rødt blink (en gang hvert 2. sekund): Papirfeil/ingen papir. Sjekk for papirklistring eller papirstopp; Bekreft at papir er riktig lastet; Utfør automatisk etikettopplæring.
Raskt rødt blink (to ganger per sekund): Dekkel ikke lukket. Sjekk og bekreft at dekselet er helt lukket.

Kalibreringsknappfunksjon

Printerstatus kan kontrolleres gjennom enkle operasjoner med knappene.
Papirmatingsfunksjon: Slå på printerens strøm, trykk på matingsknappen, og printeren mater papiret til utdesignert utposisjon i henhold til papirtypen. Et trykk på matingsknappen mater ut ett komplett ark.
Smart papirlæring: Slå av printerens strøm, åpne toppdekselet for å laste papir og lukke det. Slå på strømmen og vent på normal initialisering (ca. 3-5 sekunder). Hold inne matingsknappen til du hører en "pipelyd", så slipp. Printeren vil automatisk utføre smart papirlæring.
Skriv ut selvtestsiden: Når printeren er i hvilemodus og papir er riktig lastet, hold inne matingsknappen til du hører en "pip, pip-pip"-lyd, så slipp. Printeren vil skrive ut selvtestsiden.

Windows driver installasjonssteg - USB-tilkobling



Sørg for at datakabelen er sikker koblet til både enheten og datamaskinen, og slå deretter på maskinen. Besøk den offisielle LuckJingle-nettstedet, søk etter 'GD985'-modellen for å laste ned driveren. Etter å ha pakket ut filene, velg 'USB'-alternativet i popup-vinduet, finn din skriver modell fra rullegardinmenyen, og klikk 'Installer' til du ser 'Installasjon vellykket'-meldingen.

MAC driver installasjonssteg

Etter nedlasting og åpning av MAC-driverfilen, klikk 'Fortsett'-knappen i 'Introduksjon'-delen; i 'Installasjonstype'-delen, klikk 'Installer'-knappen; vent til installasjonen er fullført.



Forbrukspapir installasjonsveiledning

1.Plasser papiret bak på maskinen, juster det med midten av papirguiden.
2. Vendt mot fronten av maskinen, trykk på topplokkets utløserknapp i pilens retning, og løft deretter lokket oppover.



Sikkerhet og forholdsregler

Skrivehodet kan bli ekstremt varmt etter utskrift av etiketter. Ikke berør skrivehodet.
Ikke bøy strømledningen unødvendig eller legg gjenstander på strømledningen.
Hvis noen unormaliteter oppdages, ikke bruk skriveren da disse kan forårsake brann eller elektrisk støt.
Plasser skriveren utilgjengelig for barn.
Bruk kun godkjente tilbehør og ikke forsøk å demontere eller reparere utstyret selv.
Hold skriveren borte fra vann og andre gjenstander som kan trenge inn i komponentene.
Når skriveren ikke brukes over lengre perioder, koble den fra strømmen.

Rengjøring av skrivehode

Støv, fremmedlegemer, klissete stoffer eller andre forurensninger som festes til skrivehodet eller inne i skriveren kan redusere utskriftskvaliteten. Når det er skittent, vennligst rengjør skrivehodet i henhold til følgende metode.
Merknader før rengjøring:
Slå alltid av skriveren før rengjøring: Siden skrivehodet blir veldig varmt under utskrift. Derfor, hvis du vil rengjøre skrivehodet, slå av skriverens strøm og vent 2-3 minutter før du starter. Vær forsiktig så du ikke rister eller skader skrivehodet.
Rengjøring av skrivehode:
Dypp en bomullsduk eller bomullspinn i medisinsk alkohol og bruk den til å tørke bort klissete fremmedlegemer eller andre forurensninger. Ikke bruk skriveren umiddelbart etter rengjøring. Vent til alkoholen har fordampet helt (1 til 3 minutter) og skriveren er helt tørr før bruk.