

Termální Tiskárna
Uživatelský Manuál

Naskenujte pro stažení aplikace

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operační Video

Naskenujte pro zhlédnutí instruktážního videa

Stažení Ovladače

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&tab=download&type=GD985

Naskenujte QR kód pro pokyny v dalších jazycích.


English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Informace o Produktu

Model produktu:	GD-985
Tiskový režim:	Termální tisk
Rychlost tisku:	150 mm/s(max)
Vstupní napájení:	DC 24V ⎓ 2A
Rozměry zařízení:	183x100x92 mm
Hmotnost:	1kg
Typ papíru:	Termální papír
Použitelná velikost papíru:	48mm-108mm
Komunikační rozhraní:	USB 2.0/BT 5.2

CZ

Úvod k produktu

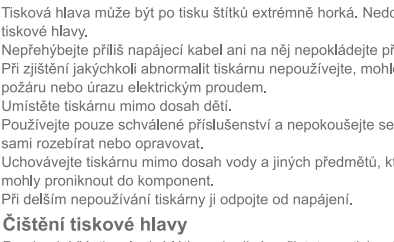

Připojení zařízení

Telefon iOS: zapněte Bluetooth v telefonu;
Telefon Android: zapněte Bluetooth v telefonu (uživatelé Android6 - Android11 musí zapnout GPS v telefonu).

Před připojením k počítači se ujistěte, že je datový kabel pevně zasunut do portu, a připojte zařízení k napájecímu zdroji.
Poznámka: Provoz vypínače: Otočte vypínač tiskárny do polohy "|" pro zapnutí, do polohy "0" pro vypnutí.


Indikátory a řešení problémů

Zelená: Tiskárna v normálním provozu.
Střídavě zelené a červené blikání: Tisková hlava přehřátá. Počkejte, až se tiskárna ochladí a automaticky obnoví provoz.
Pomalé červené blikání (každé 2 sekundy): Chyba papíru/dochází papír. Zkontrolujte zaseknutí papíru; ověřte správné vložení papíru; proveďte automatické učení štítků.
Rychlé červené blikání (dvakrát za sekundu): Kryt není zavřený. Zkontrolujte a zajistěte, aby byl kryt zcela zavřený.

Funkce kalibračního tlačítka

Stav tiskárny lze zkontrolovat pomocí jednoduchých operací s tlačítky.
Funkce podávání papíru: Zapněte tiskárnu, stiskněte tlačítko pro podávání papíru a tiskárna podá papír na určenou výstupní pozici (jeden list na stisknutí).
Inteligentní učení papíru: Vypněte tiskárnu → vložte papír → zapněte → po inicializaci (3-5 sekund) podržte tlačítko pro podávání papíru, dokud neuslyšíte "pípnutí", pak uvolněte pro automatickou kalibraci.
Samotest: S papírem správně vloženým v pohotovostním režimu podržte tlačítko pro podávání papíru, dokud neuslyšíte "pípnutí, píp-pípnutí" pro tisk testovací stránky.

Postup instalace ovladačů Windows - USB připojení

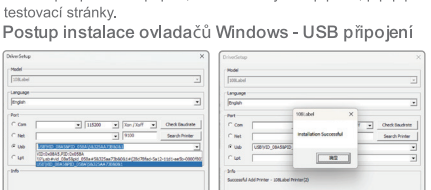

Ujistěte se, že je datový kabel pevně připojen k zařízení i počítači, poté zapněte zařízení. Navštivte oficiální web LuckJingle, vyhledejte model 'GD985' pro stažení ovladače. Po extrakci souborů vyberte možnost 'USB' ve vyskakovacím okně, vyberte model tiskárny z rozbalovací nabídky a klikněte na 'Instalovat', dokud se nezobrazí zpráva "Instalace úspěšná".


Postup instalace ovladačů MAC

Po stažení a otevření souboru ovladače MAC klikněte na tlačítko 'Pokračovat' v části 'Úvod'; v části 'Typ instalace' klikněte na tlačítko 'Instalovat'; počkejte na úspěšné dokončení instalace.



Průvodce instalací spotřebního papíru

1.Umístěte papír do zadní části zařízení, zarovnejte jej se středem vodítka papíru. 2. Čelem k přední části zařízení stiskněte uvolňovací tlačítko horního krytu ve směru šipky a poté zvedněte kryt směrem nahoru.

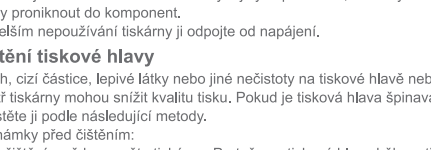

Bezpečnost a upozornění

Tisková hlava může být po tisku štítků extrémně horká. Nedotýkejte se tiskové hlavy.
Nepřehýbejte příliš napájecí kabel ani na něj nepokládejte předměty.
Při zjištění jakýchkoli abnormalit tiskárnu nepoužívejte, mohlo by dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
Umístěte tiskárnu mimo dosah dětí.
Používejte pouze schválené příslušenství a nepokoušejte se zařízení sami rozebírat nebo opravovat.
Uchovávejte tiskárnu mimo dosah vody a jiných předmětů, které by mohly proniknout do komponent.
Při delším nepoužívání tiskárny ji odpojte od napájení.

Čištění tiskové hlavy

Prach, cizí částice, lepivé látky nebo jiné nečistoty na tiskové hlavě nebo uvnitř tiskárny mohou snížit kvalitu tisku. Pokud je tisková hlava špinavá, vyčistěte ji podle následující metody.
Poznámky před čištěním:
Před čištěním vždy vypněte tiskárnu: Protože se tisková hlava během tisku velmi zahřívá. Pokud chcete vyčistit tiskovou hlavu, vypněte tiskárnu a počkejte 2-3 minuty, než začnete. Dávejte pozor, abyste tiskovou hlavu nepoškrábali nebo nepoškodili.
Čištění tiskové hlavy:
Navlhčete hadřík z bavlny nebo vatový tampon lékařským alkoholem a použijte jej k odstranění lepivých nečistot nebo jiných kontaminantů. Po čištění součástí tiskárnu ihned nepoužívejte. Počkejte, až se alkohol zcela odpaří (1 až 3 minuty) a tiskárna je zcela suchá.