

Mini Etiketprinter
Brugermanual

Scan for at downloade appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Scan for at se instruktionsvideoen


Scan QR-koden for instruktioner på flere sprog.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktmodel:	L12
Størrelse:	92x74x38mm
Vægt:	128.3g
Opløsning:	203dpi
Input:	5V ⎓ 1A
Stik:	USB-C
Batterikapacitet:	1200mAh(3.7V)
Forbrugsartikler:	15mm
Print:	Termofølsom

DK

Introduktion af produktet

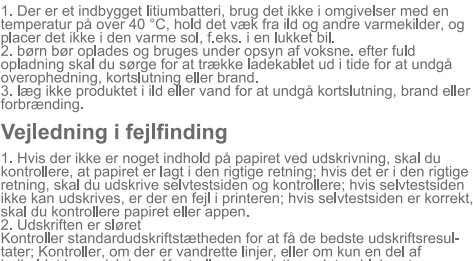

Status for strømindikator

Grønt lys er altid tændt: printerstatus er normal; strøm til opladning, fuld opladning; strøm fra opladning, fuld opladning;
Grønt lys blinker: strøm til opladning (opladning ikke fuld tilstand);
Rødt lys er altid tændt: fejlstatus, herunder, men ikke begrænset til, overophedning af printhovedet og papirmangel;
Blinkende rødt lys: Sluk for opladning (ikke fuldt opladet tilstand);
Blåt lys: printerstatus er normal, og Bluetooth er tilsluttet;


Tændingsstatus: Tryk kontinuerligt på tænd/sluk-knappen 6 gange for at kalibrere etiketpapiret.

Grundlæggende brug og indstillinger

1. Tænd for printeren ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder.
2. dobbeltklik på tænd/sluk-knappen, printeren udskriver QR-koden for den forbundne enhed; tilføj en enhed via appen, scan QR-koden for at forbinde printeren (Bemærk: Søg ikke efter BT-printerforbindelse i mobiltelefonens BT-indstillinger).
3. Papirindføring:Tryk på tænd/sluk-knappen, og papiret sendes ud ved at dobbeltklikke.
Etiketpapir: Der kan udskrives et etiketpapir fra maskinen, som er placeret mellem to etiketpapirer og kan rives af langs mellemrummet.
Sort etiketpapir: Riv etiketten op langs det sorte mærke.
Kontinuerligt papir: Send 10mm papir.
4. Printeren kan registrere en »papirmangel«-status. I dette tilfælde reagerer printeren ikke.
5. Utilstrækkelig batteristrøm Printeren har en funktion til registrering af lavt batteriniveau, og når printerens batteri er lavt, blinker indikatorlampen rødt og alarmerer.
6. BT-forbindelse: Når der er forbindelse via BT, viser mobilappen tilsvarende instruktioner.
7. Når printeren er tilsluttet strømadapteren, lyser den røde lampe.
8. Afbryd udskrivningen ved at trykke længe på tænd/sluk-knappen.

Installation af forbrugsstoffer

Åbn dækslet til papirrummet, og læg printerpapiret oven på printeren. Når du har lukket dækslet til papirrummet, vil printerpapiret blotlægge en kort del af printeren, som vist på figuren:
(Bemærk: Hvis papiret lægges omvendt, vil printeren udskrive et tomt område).

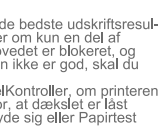

Sikkerhed og forholdsregler

1. Der er et indbygget litiumbatteri, brug det ikke i omgivelser med en temperatur på over 40 °C, hold det væk fra ild og andre varmekilder, og placer det ikke i den varme sol, f.eks. i en lukket bil.
2. børn bør oplades og bruges under opsyn af voksne. efter fuld opladning skal du sørge for at trække ladekablet ud i tide for at undgå overophedning, kortslutning eller brand.
3. læg ikke produktet i ild eller vand for at undgå kortslutning, brand eller forbrænding.

Vejledning i fejlfinding

1. Hvis der ikke er noget indhold på papiret ved udskrivning, skal du kontrollere, at papiret er lagt i den rigtige retning; hvis det er i den rigtige retning, skal du udskrive selvtestsiden og kontrollere; hvis selvtestsiden ikke kan udskrives, er der en fejl i printeren; hvis selvtestsiden er korrekt, skal du kontrollere papiret eller appen.
2. Udskriften er sløret
Kontroller standardudskriftstætheden for at få de bedste udskriftsresultater; Kontroller, om der er vandrette linjer, eller om kun en del af indholdet kan udskrives; Kontroller, om printhovedet er blokeret, og rengør det med alkohol; Hvis udskriftskvaliteten ikke er god, skal du bruge den originale papirserie.
3. Der vises en fejlmeddelelse om papirmangelKontroller, om printeren er løbet tør for papir;hvis ikke, skal du sørge for, at dækslet er låst korrekt (løse sider kan få udskriften til at forskyde sig eller Papirtest mislykkedes).
4. Udskrivning stopper uventet
For at sikre printerens pålidelighed er der designet flere beskyttelsesinstruktioner;Printeren holder op med at fungere på grund af mangel på papir, datafejl, for høj temperatur eller lav batteristrøm; Følg anvisningerne i programmet for at analysere problemet.

⚠Der kan kun udskrives på den ene side af papiret. Placer venligst printpapiret i den rigtige retning.