

Мини принтер за етикети

Ръководство за потребителя

Сканирайте, за да изтеглите приложението

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно видео

Сканирайте, за да гледате инструкционното видео

Сканирайте QR кода за инструкции на други езици.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Модел на продукта:	L12
Размер:	92x74x38mm
Тегло:	128.3g
Резолюция:	203dpi
Вход:	5V ⎓ 1A
Конектор:	USB-C
Капацитет на батерията:	1200mAh(3.7V)
Консумативи:	15mm
Печат:	Термочувствителен

BG

Въведение в продукта



Състояние на индикатора за захранване


Зелен светодиод свети постоянно: принтерът е в нормално състояние; зарежда се при включен режим, пълно зареждане; зарежда се при изключен режим, пълно зареждане;
Зелен светодиод мига: зарежда се при включен режим (непълно зареждане);
Червен светодиод свети постоянно: аварийно състояние, включително, но не само, прегряване на печатащата глава и липса на хартия;
Мигащ червен светодиод: зарежда се при изключен режим (непълно зареждане);
При включен режим, натиснете бутона за захранване 6 пъти последователно, за да калибрирате етикетната хартия.

Основно използване и настройки

1.Включете принтера, като натиснете и задържите бутона за захранване за 3 секунди.
2.Натиснете двукратно бутона за захранване, принтерът ще отпечата QR кода на свързаното устройство; добавете устройство чрез приложението, сканирайте QR кода, за да свържете принтера (Забележка: Не търсете BT връзка с принтера в BT настройките на мобилния телефон.)
3.Зареждане на хартия: Натиснете бутона за захранване/настройки, и хартията ще се подаде при двукратно натискане.
Етикетна хартия: Може да се отпечата етикет от машината, разположен между две етикетни хартии, и може да се откъсне по прореза.
Черна етикетна хартия: Откъснете етикета по черната маркировка.
Непрекъсната хартия: Подава се 10mm хартия.
4.Принтерът може да открие състояние "липса на хартия". В този случай принтерът не реагира.
5.Недостатъчно ниво на батерията. Принтерът има функция за откриване на ниско ниво на батерията, и когато батерията на принтера е ниска, индикаторният светодиод мига червено и издава аларма.
6.BT връзка: Когато е свързан чрез BT, мобилното приложение ще показва съответните инструкции.
7.Когато принтерът е включен в адаптера за захранване, червеният светодиод свети.
8.Отменете печатането чрез продължително натискане на бутона за захранване.

Инсталиране на консумативи

Моля, отворете капака на отделението за хартия и поставете хартията за печат върху принтера. След затваряне на капака, хартията ще излезе малко от принтера, както е показано на фигурата:
(Забележка: Ако хартията е поставена с грешна страна, принтерът ще отпечата празно пространство.)

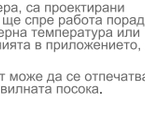

Безопасност и предпазни мерки

1.Принтерът има вградена литиева батерия, моля не го използвайте в среда с температура над 40°C; избягвайте огън и други източници на топлина, и не го поставяйте на пряка слънчева светлина, например в затворена кола;
2.Децата трябва да зареждат и използват принтера под надзор на възрастни. След пълно зареждане, моля извадете зарядното кабелно, за да предотвратите прегряване, късо съединение или пожар;
3.Не поставяйте продукта в огън или вода, за да избегнете късо съединение на батерията, пожар или изгаряне;

Ръководство за отстраняване на проблеми

1.Ако няма съдържание на хартията при печат: Проверете дали хартията е заредена в правилната посока; ако е, отпечатайте тестова страница и проверете; Ако тестовата страница не може да бъде отпечатана, принтерът е повреден; Ако тестовата страница е правилна, проверете хартията или приложението;
2.Мъгляв печат:
Проверете стандартната плътност на печат за най-добри резултати;
Проверете дали има хоризонтални линии или само част от съдържанието се отпечатва; Проверете дали печатащата глава е блокирана и я почистете с алкохол; ако качеството на печата не е добро, моля използвайте оригиналната хартия;
3.Показва се съобщение за грешка за липса на хартия: Проверете дали принтерът е останал без хартия; ако не, уверете се, че капакът е затворен правилно (хлабавите листи могат да причинят известване на отпечатъка или неуспешен тест на хартията);
4.Печатът спира неочаквано:
За да се гарантира надеждността на принтера, са проектирани множество защитни механизми; Принтерът ще спре работа поради липса на хартия, грешки в данните, прекомерна температура или ниско ниво на батерията; Следвайте указанията в приложението, за да анализирате проблема.

⚠Само едната страна на хартията за печат може да се отпечатва. Моля, поставете хартията за печат в правилната посока.