

Mini Printer Etiketa
Korisnički priručnik

Skenirajte za preuzimanje aplikacije

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativni video

Skenirajte za gledanje uputnog videa


Skenirajte QR kod za upute na drugim jezicima.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model proizvoda:	L12
Veličina:	92x74x38mm
Težina:	128.3g
Rezolucija:	203dpi
Ulaz:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapacitet baterije:	1200mAh(3.7V)
Potrošni materijal:	15mm
Način ispisa:	Termo-osjetljiv

HR

Uvod u proizvod

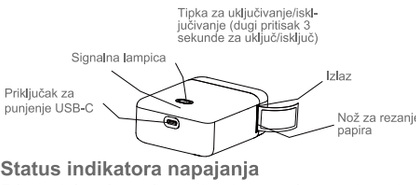

Status indikatora napajanja

Zeleno svjetlo stalno upaljeno: printer je u normalnom stanju; punjenje uključenog uređaja, potpuno napunjen; punjenje isključenog uređaja, potpuno napunjen;
Zeleno svjetlo treperi: punjenje uključenog uređaja (nije potpuno napunjen);
Crveno svjetlo stalno upaljeno: greška, uključujući, ali ne ograničeno na pregrijavanje printne glave i nedostatak papira;
Crveno svjetlo treperi: punjenje isključenog uređaja (nije potpuno napunjen);


Kada je uređaj uključen, pritisnite tipku za napajanje 6 puta zaredom za kalibraciju etikete.

Osnovne upute i postavke

1.Uključite printer tako što ćete pritisnuti i držati tipku za napajanje 3 sekunde.
2.Dvostrukim klikom na tipku za napajanje, printer će ispisati QR kod povezanog uređaja; dodajte uređaj putem aplikacije, skenirajte QR kod za povezivanje printera (Napomena: Ne tražite BT vezu printera u BT postavkama mobitela.)
3.Uvlačenje papira: Pritisnite tipku za napajanje/postavke, a papir će se izbaciti dvostrukim klikom.
Etiketa: Etiketa se može ispisati iz stroja, nalazi se između dvije etikete i može se otkinuti duž procjepa.
Crna etiketa: Otvorite etiketu duž crne oznake.
Kontinuirani papir: Pošaljite 10mm papira.
4.Printer može detektirati stanje "nedostatka papira". U tom slučaju printer ne reagira.
5.Niska baterija: Printer ima funkciju detekcije niske baterije, i kada je baterija printera niska, indikatorno svjetlo treperi crveno i alarmira.
6.BT veza: Kada ste spojeni putem BT-a, mobilna aplikacija će prikazati odgovarajuće upute.
7.Kada je printer priključen na adapter za napajanje, crveno svjetlo je upaljeno.
8.Otkažite ispis dugim pritiskom na tipku za napajanje.

Инсталиране на консумативи

Otvorite poklopac odjeljka za papir i stavite papir za ispis na vrh printera. Nakon zatvaranja poklopca, papir za ispis će izlaziti iz printera u kratkom dijelu, kao što je prikazano na slici:
(Napomena: Ako je papir postavljen naopako, printer će ispisati prazan prostor.)

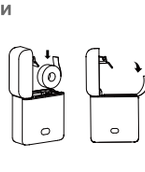

Sigurnost i mjere opreza

1.Printer ima ugrađenu litijsku bateriju, nemojte ga koristiti u okruženju s temperaturom višom od 40°C; držite ga podalje od vatre i drugih izvora topline i nemojte ga ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti, npr. u zatvorenom automobilu;
2.Djeca bi trebala puniti i koristiti uređaj pod nadzorom odraslih. Nakon punog punjenja, izvucite kabel za punjenje kako biste spriječili pregrijavanje, kratki spoj ili požar;
3.Nemojte stavljati proizvod u vatru ili vodu kako biste izbjegli kratki spoj baterije, požar ili opekline;

Vodič za rješavanje problema

1.Ako na papiru nema sadržaja prilikom ispisa: Provjerite je li papir pravilno postavljen; ako jest, ispišite testnu stranicu i provjerite; Ako se testna stranica ne može ispisati, printer ne radi ispravno; Ako je testna stranica ispravna, provjerite papir ili aplikaciju;
2.Nejasno štampanje:
Provjerite zadanu gustoću ispisa za najbolje rezultate; Provjerite ima li vodoravnih linija ili se samo dio sadržaja može ispisati; Provjerite je li glava za ispis blokirana i očistite je alkoholom; ako kvaliteta ispisa nije dobra, koristite originalnu seriju papira;
3.Prikazana je poruka o grešci "nedostatak papira": Provjerite je li u printeru ponestalo papira; ako nije, provjerite je li poklopac pravilno zaključan (labavi listovi mogu uzrokovati pomicanje ispisa ili neuspjeh testa papira);
4.Ispis neočekivano prestaje:
Kako bi se osigurala pouzdanost printera, dizajnirane su višestruke zaštitne mjere; Printer će prestati raditi zbog nedostatka papira, grešaka u podacima, previsoke temperature ili niske baterije; Slijedite upute u aplikaciji za analizu problema.
⚠Samo jedna strana papira za ispis može se ispisivati. Postavite papir za ispis u ispravnom smjeru.