

Mini Címkenyomtató Felhasználói Kézikönyv

Szkennelje le az alkalmazás letöltéséhez

Download on the App Store

Get it on Google Play

Működési Videó

Szkennelje le az oktatóvideó megtekintéséhez


Szkennelje le a QR-kódot további nyelvi útmutatásokért.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Termékmodell:	L12
Méret:	92x74x38mm
Súly:	128.3g
Felbontás:	203dpi
Bemenet:	5V ⎓ 1A
Csatlakozó:	USB-C
Akkumulátor kapacitása:	1200mAh(3.7V)
Fogyóeszközök:	15mm
Nyomtatás:	Hőérzékeny

HU

A termék bevezetése

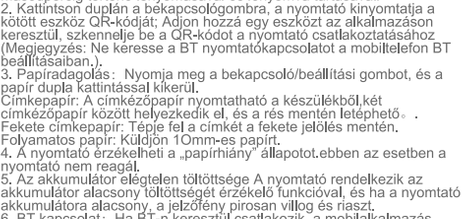

Tápellátás állapotjelző

Zöld fény mindig világít: a nyomtató állapota normális; bekapcsolt töltés, teljes töltés; kikapcsolt töltés, teljes töltés;
Zöld fény villog: bekapcsolt töltés (töltés nem teljes állapot);
Piros fény mindig világít: hibaállapot, beleértve, de nem kizárólagosan a nyomtatófej túlmelegedését és a papírhiányt;
Villogó piros fény: töltés kikapcsolása (nem teljesen feltöltött állapot);
Kék fény: a nyomtató állapota normális és a Bluetooth csatlakoztatva van;


Bekapcsolási állapot, folyamatosan nyomja meg a bekapcsológombot 6 alkalommal, kalibrálja a címkézőpapírt.

Alapvető használat és beállítások

1. Kapcsolja be a nyomtatót a bekapcsoló/bekapcsoló gomb 3 másodpercig történő lenyomásával és lenyomva tartásával.
2. Kattintson duplán a bekapcsológombra, a nyomtató kinyomtatja a kötött eszköz QR-kódját; Adjon hozzá egy eszközt az alkalmazáson keresztül, szkennelje be a QR-kódot a nyomtató csatlakoztatásához (Megjegyzés: Ne keresse a BT nyomtatókapcsolatot a mobiltelefon BT beállításaiban.).
3. Papíradagolás： Nyomja meg a bekapcsoló/beállítási gombot, és a papír dupla kattintással kikerül.
Címkepapír: A címkézőpapír nyomtatható a készülékből,két címkézőpapír között helyezkedik el, és a rés mentén letéphető。.
Fekete címkepapír: Tépje fel a címkét a fekete jelölés mentén.
Folyamatos papír: Küldjön 1Omm-es papírt.
4. A nyomtató érzékelheti a „papírhiány” állapotot.ebben az esetben a nyomtató nem reagál.
5. Az akkumulátor elégtelen töltöttsége A nyomtató rendelkezik az akkumulátor alacsony töltöttségét érzékelő funkcióval, és ha a nyomtató akkumulátora alacsony, a jelzőfény pirosan villog és riaszt.
6. BT kapcsolat： Ha BT-n keresztül csatlakozik, a mobilalkalmazás megjeleníti a megfelelő utasításokat.
7. Amikor a nyomtató be van dugva a hálózati adapterbe, a piros lámpa világít.
8. A nyomtatást a bekapcsológomb hosszan történő megnyomásával megszakíthatja.

A fogyóeszközök telepítése

Kérjük, nyissa ki a papírrekesz fedelét, és helyezze a nyomtató tetejére a nyomtatópapírt. A papírtartó rekesz fedelének bezárása után a nyomtatópapír a nyomtató egy rövid szakaszát fogja feltárni, ahogy az az ábrán látható:
(Megjegyzés: Ha a papír fordítva van lerakva, a nyomtató üres helyet fog nyomtatni).

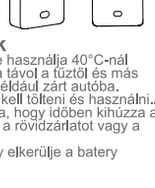

Biztonsági és óvintézkedések

1. Beépített lítium akkumulátor van, kérjük, ne használja 40°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben ;tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól, és ne helyezze a forró napra, például zárt autóba.
2.A gyermekeket felnőttek felügyelete mellett kell tölteni és használni.A teljes feltöltés után kérjük, győződjön meg róla, hogy időben kihúzza a töltőkábelt, hogy megelőzze a túlmelegedést, a rövidzárlatot vagy a tüzet.
3.Ne tegye a terméket tűzbe vagy vízbe, hogy elkerülje a batery rövidzárlatot vagy tüzet vagy égést.

Hibaelhárítási útmutató

1.Ha nyomtatáskor nincs tartalom a papíron Ellenőrizze, hogy a papír a megfelelő irányban van-e betéve;ha a megfelelő irányban van, nyomtassa ki az önellenőrző oldalt és ellenőrizze; ha az önellenőrző oldal nem nyomtatható ki, a nyomtató hibásan működik;ha az önellenőrző oldal helyes, ellenőrizze a papírt vagy az App.
2. A nyomtatás elmosódott
Ellenőrizze az alapértelmezett nyomtatási sűrűséget a legjobb nyomtatási eredmény érdekében;Ellenőrizze, hogy vannak-e vízszintes vonalak, vagy a tartalomnak csak egy része nyomtatható;Ellenőrizze, hogy a nyomtatófej eltömődött-e, és tisztítsa meg alkohollal;ha a nyomtatási minőség nem jó, használjon eredeti papírsorozatot.
3.Papírhiány hibaüzenet jelenik megEllenőrizze, hogy a nyomtatóban nincs-e papír;ha nincs, győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően zárva van-e (a laza lapok a nyomtatás elmozdulását vagy a Papírpróba sikertelen).
4.A nyomtatás váratlanul leáll
A nyomtató megbízhatóságának biztosítása érdekében több védelmi utasítást terveztek;A nyomtató papírhiány, adathiba, túlzott hőmérséklet vagy alacsony batery teljesítmény miatt leáll; Kövesse az alkalmazás utasításait a probléma elemzéséhez.

⚠A nyomtatópapírnak csak az egyik oldala nyomtatható. Kérjük, helyezze a nyomtatópapírt a megfelelő irányba.