

# Pencetak Label Mini
# Panduan Pengguna

**Pindai untuk mengunduh aplikasi**

Download on the App Store

Get it on Google Play

**Video Operasional**

Pindai untuk menonton video petunjuk


**Pindai kode QR untuk petunjuk dalam lebih banyak bahasa.**

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

| | |
|---|---|
| Model Produk: | L12 |
| Ukuran: | 92x74x38mm |
| Berat: | 128.3g |
| Resolusi: | 203dpi |
| Input: | 5V ⎓ 1A |
| Konektor: | USB-C |
| Kapasitas Baterai: | 1200mAh(3.7V) |
| Barang Habis Pakai: | 15mm |
| Cetak: | Sensitif Suhu |

ID

## Pengenalan produk

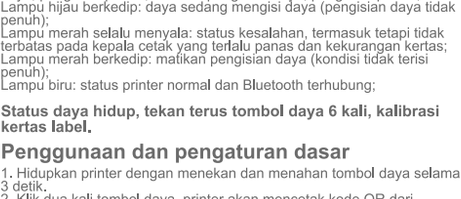


## Status indikator daya

Lampu hijau selalu menyala: status printer normal; daya sedang mengisi daya, pengisian penuh; matikan pengisian daya, pengisian penuh;
Lampu hijau berkedip: daya sedang mengisi daya (pengisian daya tidak penuh);
Lampu merah selalu menyala: status kesalahan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kepala cetak yang terlalu panas dan kekurangan kertas;
Lampu merah berkedip: matikan pengisian daya (kondisi tidak terisi penuh);
Lampu biru: status printer normal dan Bluetooth terhubung;


**Status daya hidup, tekan terus tombol daya 6 kali, kalibrasi kertas label.**

## Penggunaan dan pengaturan dasar

1. Hidupkan printer dengan menekan dan menahan tombol daya selama 3 detik.
2. Klik dua kali tombol daya, printer akan mencetak kode QR dari perangkat yang terikat; tambahkan perangkat melalui Aplikasi, pindai kode QR untuk menghubungkan printer (Catatan: Jangan mencari koneksi printer BT di pengaturan BT ponsel.)
3. Pengumpanan kertas: Tekan tombol daya/pengaturan, dan kertas akan dikeluarkan dengan mengklik dua kali.
Kertas label: Kertas label dapat dicetak dari mesin, terletak di antara dua kertas label, dan dapat dirobek di sepanjang celah。
Kertas label hitam: Sobek label di sepanjang tanda hitam.
Kertas terus menerus: Kirim kertas 10mm.
4. Printer dapat mendeteksi status “kekurangan kertas”, dalam hal ini printer tidak merespons.
5. Daya baterai tidak mencukupi Printer memiliki fungsi deteksi baterai lemah, dan ketika baterai printer lemah, lampu indikator berkedip merah dan alarm berbunyi.
6. Koneksi BT: Saat terhubung melalui BT, aplikasi seluler akan menampilkan instruksi yang sesuai.
7. Apabila printer dicolokkan ke adaptor daya, lampu merah akan menyala.
8. Batalkan pencetakan dengan menekan lama tombol daya.

## Pemasangan bahan habis pakai

Buka penutup kompartemen kertas dan letakkan kertas cetak di atas printer. Setelah menutup penutup kompartemen kertas, kertas cetak akan memperlihatkan bagian pendek printer, seperti ditunjukkan pada gambar:
(Catatan: Jika kertas diletakkan secara terbalik, printer akan mencetak ruang kosong).

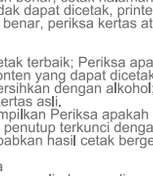

## Keamanan dan tindakan pencegahan

1. Ada baterai lithium built-in, jangan gunakan di lingkungan dengan suhu lebih tinggi dari 40 ° C; jauhkan dari api dan sumber panas lainnya, dan jangan letakkan di bawah terik matahari, seperti mobil tertutup.
2. Anak-anak harus diisi dan digunakan di bawah pengawasan orang dewasa, setelah terisi penuh, pastikan untuk mencabut kabel pengisi daya tepat waktu untuk mencegah panas berlebih, korsleting, atau kebakaran.
3. Jangan memasukkan produk ke dalam api atau air untuk menghindari korsleting baterai atau kebakaran atau luka bakar.

## Panduan pemecahan masalah

1. Jika tidak ada konten di atas kertas saat mencetak Periksa apakah kertas dimuat ke arah yang benar; Jika sudah benar, cetak halaman swa-uji dan periksa; Jika halaman swa-uji tidak dapat dicetak, printer tidak berfungsi; Jika halaman swa-uji sudah benar, periksa kertas atau Aplikasi.
2. Mencetak buram
Periksa densitas cetak default untuk hasil cetak terbaik; Periksa apakah ada garis horizontal atau hanya sebagian konten yang dapat dicetak; Periksa apakah print head tersumbat dan bersihkan dengan alkohol; jika kualitas cetak kurang bagus, gunakan seri kertas asli.
3. Pesan kesalahan kekurangan kertas ditampilkan Periksa apakah printer kehabisan kertas; jika tidak, pastikan penutup terkunci dengan benar (halaman yang longgar dapat menyebabkan hasil cetak bergeser atau Uji kertas gagal).
4. Pencetakan berhenti secara tidak terduga
Untuk memastikan keandalan printer, beberapa perlindungan dirancang; Printer akan berhenti bekerja karena kekurangan kertas, kesalahan data, suhu yang berlebihan, atau daya baterai yang rendah; Ikuti petunjuk pada aplikasi untuk menganalisis masalah.

⚠Hanya satu sisi kertas cetak yang dapat dicetak. Letakkan kertas cetak pada arah yang benar.