

Mini Etiket Yazıcı Kullanım Kılavuzu

Uygulamayı indirmek için tarayın

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operasyon Videosu

Eğitim videosunu izlemek için tarayın


Daha fazla dil talimatı için QR kodu tarayın.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Ürün Modeli:	L12
Boyut:	92x74x38mm
Ağırlık:	128.3g
Çözünürlük:	203dpi
Giriş:	5V ⎓ 1A
Bağlantı:	USB-C
Pil Kapasitesi:	1200mAh(3.7V)
Sarf Malzemeleri:	15mm
Baskı:	Isıya Duyarlı

TR

Ürün tanıtımı

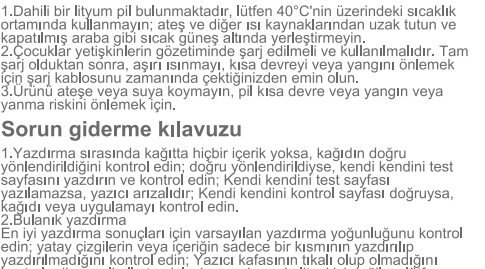

Güç göstergesi durumu

Yeşil ışık her zaman yanıyor: yazıcı durumu normal; şarj açık, tam şarj; şarj kapalı, tam şarj;
Yeşil ışık yanıp sönüyor: şarj açık (şarj tam değil durumu);
Kırmızı ışık her zaman yanıyor: arıza durumu, aşırı ısınma ve kâğıt kıtlığı dahil olmak üzere kafa aşırı ısınması ve kâğıt kıtlığı gibi;
Yanıp sönen kırmızı ışık: şarjı kapatma (tam şarj değil durumu);
Mavi ışık: yazıcı durumu normal ve Bluetooth bağlı;


Açık durumda, güç düğmesine 6 kez sürekli basarak etiket kağıdını kalibre edin.

Temel kullanım ve ayarlar

1.Yazıcının güç/düğmesine 3 saniye süreyle basılı tutarak yazıcıyı açın.
Güç düğmesine çift tıklayın, yazıcı, bağlı cihazın QR kodunu yazdıracak;
2.Uygulama aracılığıyla bir cihaz ekleyin, yazıcıyı bağlamak için QR kodunu tarayın (Not: BT ayarlarında BT yazıcı bağlantısı aramayın.)
Kağıt besleme: Güç/ayarlar düğmesine basın, kağıt çift tıklayarak çıkacaktır.
3.Etiket kağıdı: Makineden etiket kağıdı basılabilir, iki etiket kağıdı arasında bulunur ve aralıktan yırtılabilir.
Siyah etiket kağıdı: Siyah işarete kadar etiketi açın.
Sürekli kağıt: 10mm kağıt gönderin.
4.Yazıcı "kâğıt kıtlığı" durumunu algılayabilir. Bu durumda, yazıcı yanıt vermez.
5.Yetersiz pil gücü: Yazıcının düşük pil algılama fonksiyonu vardır ve yazıcının pil gücü düşük olduğunda gösterge ışığı kırmızı yanıp söner ve alarm verir.
6.BT bağlantısı: BT aracılığıyla bağlandığında, mobil uygulama ilgili talimatları görüntüler.
7.Yazıcı güç adaptörüne takıldığında, kırmızı ışık yanar.
8.Uzun süre güç düğmesine basarak yazdırmayı iptal edin.

Tüketilebilirlerin kurulumu

Lütfen kağıt bölmesi kapağını açın ve yazdırma kağıdını yazıcının üstüne koyun. Kağıt bölmesi kapağını kapattıktan sonra, yazdırma kağıdı yazıcının kısa bir bölümünü açığa çıkaracaktır, şekilde gösterildiği gibi:
(Not: Kağıt ters şekilde konulursa, yazıcı boş bir alan yazdırır.)

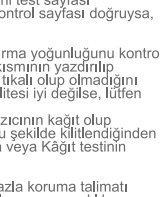

Güvenlik ve önlemler

1.Dahili bir lityum pil bulunmaktadır, lütfen 40°C'nin üzerindeki sıcaklık ortamında kullanmayın; ateş ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun ve kapatılmış araba gibi sıcak güneş altında yerleştirmeyin.
2.Çocuklar yetişkinlerin gözetiminde şarj edilmeli ve kullanılmalıdır. Tam şarj olduktan sonra, aşırı ısınmayı, kısa devreyi veya yangını önlemek için şarj kablosunu zamanında çektiğinizden emin olun.
3.Ürünü ateşe veya suya koymayın, pil kısa devre veya yangın veya yanma riskini önlemek için.

Sorun giderme kılavuzu

1.Yazdırma sırasında kağıtta hiçbir içerik yoksa, kağıdın doğru yönlendirildiğini kontrol edin; doğru yönlendirildiyse, kendi kendini test sayfasını yazdırın ve kontrol edin; Kendi kendini test sayfası yazılamazsa, yazıcı arızalıdır; Kendi kendini kontrol sayfası doğruysa, kağıdı veya uygulamayı kontrol edin.
2.Bulanık yazdırma
En iyi yazdırma sonuçları için varsayılan yazdırma yoğunluğunu kontrol edin; yatay çizgilerin veya içeriğin sadece bir kısmının yazdırılıp yazdırılmadığını kontrol edin; Yazıcı kafasının tıkalı olup olmadığını kontrol edin ve alkolle temizleyin; yazdırma kalitesi iyi değilse, lütfen orijinal kağıt serisini kullanın.
3."Kâğıt kıtlığı" hata mesajı görüntüleniyor, Yazıcının kağıt olup olmadığını kontrol edin; değilse, kapağın doğru şekilde kilitlendiğinden emin olun (gevşek sayfalar yazının kaymasına veya Kâğıt testinin başarısız olmasına neden olabilir).
4.Beklenmedik şekilde yazdırma durur
Yazıcının güvenilirliğini sağlamak için birden fazla koruma talimatı tasarlanmıştır; Yazıcı, kağıt eksikliği, veri hataları, aşırı sıcaklık veya düşük pil gücü nedeniyle çalışmayı durduracaktır; Problemi analiz etmek için uygulamadaki yönergeleri takip edin.

⚠Yazdırma kağıdının sadece bir yüzü yazdırılabilir. Lütfen yazdırma kağıdını doğru yönde yerleştirin.