

Μίνι Εκτυπωτής Ετικετών Εγχειρίδιο Χρήσης

Σαρώστε για να κατεβάσετε την εφαρμογή

Download on the App Store

Get it on Google Play

Βίντεο Λειτουργίας

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό βίντεο


Σαρώστε τον κωδικό QR για οδηγίες σε περισσότερες γλώσσες.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Μοντέλο Προϊόντος:	L12
Μέγεθος:	92x74x38mm
Βάρος:	128.3g
Ανάλυση:	203dpi
Είσοδος:	5V ⎓ 1A
Σύνδεσμος:	USB-C
Χωρητικότητα Μπαταρίας:	1200mAh(3.7V)
Αναλώσιμα:	15mm
Εκτύπωση:	Θερμοευαίσθητο

GR

Εισαγωγή προϊόντος

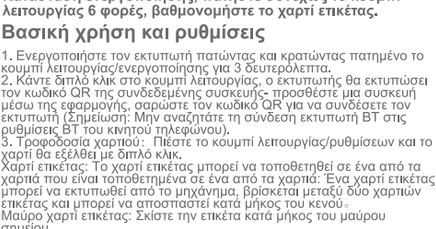

Κατάσταση ένδειξης ισχύος

Η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη: η κατάσταση του εκτυπωτή είναι κανονική- τροφοδοσία σε φόρτιση, πλήρης φόρτιση- τροφοδοσία σε απενεργοποίηση φόρτισης, πλήρης φόρτιση,
Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει: τροφοδοσία σε φόρτιση (κατάσταση φόρτισης όχι πλήρης),
Κόκκινη φωτεινή ένδειξη είναι πάντα αναμμένη: κατάσταση σφάλματος, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της υπερθέρμανσης της κεφαλής εκτύπωσης και της έλλειψης χαρτιού,
Κόκκινη λυχνία που αναβοσβήνει: απενεργοποίηση της φόρτισης (κατάσταση μη πλήρους φόρτισης),
Μπλε φωτεινή ένδειξη: η κατάσταση του εκτυπωτή είναι κανονική και το Bluetooth είναι συνδεδεμένο,


Κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε συνεχώς το κουμπί λειτουργίας 6 φορές, βαθμονομήστε το χαρτί ετικέτας.

Βασική χρήση και ρυθμίσεις

1. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί λειτουργίας/ενεργοποίησης για 3 δευτερόλεπτα.
2. Κάντε διπλό κλικ στο κουμπί λειτουργίας, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει τον κωδικό QR της συνδεδεμένης συσκευής- προσθέστε μια συσκευή μέσω της εφαρμογής, σαρώστε τον κωδικό QR για να συνδέσετε τον εκτυπωτή (Σημείωση: Μην αναζητάτε τη σύνδεση εκτυπωτή BT στις ρυθμίσεις BT του κινητού τηλεφώνου).
3. Τροφοδοσία χαρτιού: Πιέστε το κουμπί λειτουργίας/ρυθμίσεων και το χαρτί θα εξέλθει με διπλό κλικ.
Χαρτί ετικέτας: Το χαρτί ετικέτας μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα από τα χαρτιά που είναι τοποθετημένα σε ένα από τα χαρτιά: Ένα χαρτί ετικέτας μπορεί να εκτυπωθεί από το μηχάνημα, βρίσκεται μεταξύ δύο χαρτιών ετικέτας και μπορεί να αποσπαστεί κατά μήκος του κενού。
Μαύρο χαρτί ετικέτας: Σκίστε την ετικέτα κατά μήκος του μαύρου σημείου.
Συνεχές χαρτί: Στείλτε χαρτί 1Omm.
4. Ο εκτυπωτής μπορεί να ανιχνεύσει μια κατάσταση «έλλειψης χαρτιού»,σε αυτή την περίπτωση, ο εκτυπωτής δεν απαπτοκρίνεται.
5. Ανεπαρκής ισχύς της μπαταρίας Ο εκτυπωτής διαθέτει λειτουργία ανίχνευσης χαμηλής στάθμης μπαταρίας,και όταν η μπαταρία του εκτυπωτή είναι χαμηλή, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνεικόκκινη και ειδοποιεί.
6. Σύνδεση BT: Όταν ο εκτυπωτής συνδέεται μέσω BT, η εφαρμογή για κινητά θα εμφανίσει τις αντίστοιχες οδηγίες.
7. Όταν ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος στον προσαρμογέα ρεύματος, η κόκκινη λυχνία είναι αναμμένη.
8. Ακυρώστε την εκτύπωση πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας.

Εγκατάσταση των αναλωσίμων

Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης χαρτιού και τοποθετήστε το χαρτί εκτύπωσης πάνω στον εκτυπωτή. Αφού κλείσετε το κάλυμμα της θήκης χαρτιού, το χαρτί εκτύπωσης θα αποκαλύψειτένα μικρό τμήμα του εκτυπωτή, όπως φαίνεται στην εικόνα:
(Σημείωση: Εάν το χαρτί τοποθετηθεί ανάποδα, ο εκτυπωτής θα εκτυπώσει ένα κενό διάστημα).

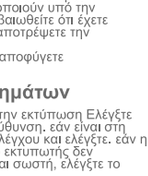

Ασφάλεια και προφυλάξεις

1.Υπάρχει μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C ;κρατήστε την μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας και μην την τοποθετείτε στον καυτό ήλιο, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο.
2.Τα παιδιά πρέπει να φορτίζουν και να χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενηλίκων,μετά την πλήρη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει εγκαίρως το καλώδιο φόρτισης για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση, το βραχυκύκλωμα ή τη φωτιά.
3.Μην βάζετε το προϊόν σε φωτιά ή νερό για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα batery ή φωτιά ή έγκαυμα.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

1.Εάν δεν υπάρχει περιεχόμενο στο χαρτί κατά την εκτύπωση Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο στη σωστή κατεύθυνση. εάν είναι στη σωστή κατεύθυνση, εκτυπώστε τη σελίδα αυτοελέγχου και ελέγξτε. εάν η σελίδα αυτοελέγχου δεν μπορεί να εκτυπωθεί, ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά. εάν η σελίδα αυτοελέγχου είναι σωστή, ελέγξτε το χαρτί ή την εφαρμογή.
2. Εκτύπωση θολή
Ελέγξτε την προεπιλεγμένη πυκνότητα εκτύπωσης για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης;Ελέγξτε αν υπάρχουν οριζόντιες γραμμές ή αν μπορεί να εκτυπωθεί μόνο ένα μέρος του περιεχομένου;Ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει η κεφαλή εκτύπωσης και καθαρίστε την με οινόπνευμα;αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι καλή, χρησιμοποιήστε την αρχική σειρά χαρτιού.
3.Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος έλλειψης χαρτιούΕλέγξτε αν ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί;αν όχι, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλειδώσει σωστά (οι χαλαρές σελίδες μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση της εκτύπωσης ή Αποτυχία δοκιμής χαρτιού).
4.Η εκτύπωση σταματά απροσδόκητα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του εκτυπωτή, έχουν σχεδιαστεί πολλαπλές οδηγίες προστασίας;Ο εκτυπωτής θα σταματήσει να λειτουργεί λόγω έλλειψης χαρτιού, σφαλμάτων δεδομένων, υπερβολικής θερμοκρασίας ή χαμηλής ισχύος μπαταρίας;Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να αναλύσετε το πρόβλημα.

⚠Μόνο η μία πλευρά του χαρτιού εκτύπωσης μπορεί να εκτυπωθεί. Τοποθετήστε το χαρτί εκτύπωσης προς τη σωστή κατεύθυνση.