

Mini-Etiketten-Drucker Benutzerhandbuch

Scannen Sie, um die App herunterzuladen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedienungsvideo

Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen

Scannen Sie den QR-Code für weitere Sprachversionen.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、فارسی、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktmodell:	L12
Größe:	92x74x38mm
Gewicht:	128.3g
Auflösung:	203dpi
Eingang:	5V ⎓ 1A
Anschluss:	USB-C
Akkukapazität:	1200mAh(3.7V)
Verbrauchsmaterial:	15mm
Druck:	Thermosensitiv

DE

Produkt-Einführung



Status der Stromanzeige

Grünes Licht leuchtet immer: Druckerstatus ist normal; Strom eingeschaltet, volle Ladung; Strom ausgeschaltet, volle Ladung;
Grünes Licht blinkt: Strom wird geladen (Ladezustand nicht voll);
Rotes Licht leuchtet immer: Fehlerstatus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Druckkopfüberhitzung und Papiermangel;
Blinkendes rotes Licht: Ausschalten des Ladevorgangs (nicht voll aufgeladener Zustand);
Blaues Licht: Druckerstatus ist normal und Bluetooth ist verbunden;


Einschaltstatus: Drücken Sie die Einschalttaste 6 Mal, um das Etikettenpapier zu kalibrieren.

Grundlegende Verwendung und Einstellungen

1. Schalten Sie den Drucker ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.
2. doppelklicken Sie auf die Einschalttaste, der Drucker druckt den QR-Code des verbundenen Geräts aus; fügen Sie ein Gerät über die App hinzu, scannen Sie den QR-Code, um den Drucker zu verbinden (Hinweis: Suchen Sie nicht nach der BT-Druckerverbindung in den BT-Einstellungen des Mobiltelefons).
3. Papierzufuhr: Drücken Sie die Power-/Einstellungstaste, und das Papier wird durch Doppelklick ausgegeben.
Etikettenpapier: Ein Etikettenpapier kann vom Gerät gedruckt werden, das sich zwischen zwei Etikettenpapieren befindet und entlang der Lücke abgerissen werden kann.
Schwarzes Etikettenpapier: Reißen Sie das Etikett entlang der schwarzen Markierung ab.
Endlospapier: Senden Sie 10mm Papier.
4. Der Drucker kann einen „Papiermangel"-Status erkennen, in diesem Fall reagiert der Drucker nicht.
5. Unzureichende Batterieleistung Der Drucker verfügt über eine Funktion zur Erkennung einer schwachen Batterie, und wenn die Batterie des Druckers schwach ist, blinkt die Anzeige rot und alarmiert.
6. BT-Verbindung: Wenn der Drucker über BT verbunden ist, zeigt die mobile App entsprechende Anweisungen an.
7. Wenn der Drucker an den Netzadapter angeschlossen ist, leuchtet das rote Licht.
8. Brechen Sie den Druckvorgang durch langes Drücken der Einschalttaste ab.

Installation von Verbrauchsmaterial

Öffnen Sie die Papierfachabdeckung und legen Sie das Druckpapier oben auf den Drucker. Nachdem Sie die Papierfachabdeckung geschlossen haben, liegt das Druckpapier, wie in der Abbildung gezeigt, in einem kurzen Abschnitt des Druckers frei: (Hinweis: Wenn das Papier verkehrt herum eingelegt wird, druckt der Drucker eine leere Stelle).

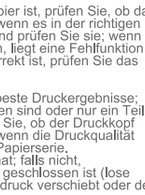

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1.Die eingebaute Lithium-Batterie darf nicht in Umgebungen mit einer Temperatur von mehr als 40°C verwendet werden; halten Sie das Gerät von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z.B. in ein geschlossenes Auto.
2. Kinder sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen und benutzt werden; nach dem vollständigen Aufladen ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel heraus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden.
3. setzen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss, Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

Anleitung zur Fehlersuche

1. wenn beim Drucken kein Inhalt auf dem Papier ist, prüfen Sie, ob das Papier in der richtigen Richtung eingelegt ist; wenn es in der richtigen Richtung ist, drucken Sie die Selbsttestseite und prüfen Sie sie; wenn die Selbsttestseite nicht gedruckt werden kann, liegt eine Fehlfunktion des Druckers vor; wenn die Selbsttestseite korrekt ist, prüfen Sie das Papier oder die App.
2. Unscharfer Druck
Überprüfen Sie die Standard-Druckdichte für beste Druckergebnisse; überprüfen Sie, ob horizontale Linien vorhanden sind oder nur ein Teil des Inhalts gedruckt werden kann; überprüfen Sie, ob der Druckkopf blockiert ist, und reinigen Sie ihn mit Alkohol; wenn die Druckqualität nicht gut ist, verwenden Sie bitte die Original-Papierserie.
Prüfen Sie, ob der Drucker kein Papier mehr hat; falls nicht, vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig geschlossen ist (lose Seiten können dazu führen, dass sich der Ausdruck verschiebt oder der Papiertest fehlschlägt).
4. der Druckvorgang wird unerwartet abgebrochen
Um die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten, wurden mehrere Schutzanweisungen entwickelt; der Drucker wird aufgrund von Papiermangel, Datenfehlern, übermäßiger Temperatur oder niedriger Batterieleistung nicht mehr funktionieren; folgen Sie den Anweisungen der Anwendung, um das Problem zu analysieren.

⚠Es kann nur eine Seite des Druckpapiers bedruckt werden. Bitte legen Sie das Druckpapier in der richtigen Richtung ein.