

Stampante per Etichette Mini
Manuale Utente

Scansiona per scaricare l'app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Video Operativo

Scansiona per guardare il video tutorial

Scansiona il codice QR per istruzioni in altre lingue.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Modello Prodotto:	L12
Dimensioni:	92x74x38mm
Peso:	128.3g
Risoluzione:	203dpi
Ingresso:	5V ⎓ 1A
Connettore:	USB-C
Capacità batteria:	1200mAh(3.7V)
Materiali di consumo:	15mm
Stampa:	Termosensibile

IT

Introduzione al prodotto



Stato dell'indicatore di alimentazione

La luce verde è sempre accesa: lo stato della stampante è normale; alimentazione in carica, carica completa; alimentazione spenta, carica completa;
Luce verde lampeggiante: alimentazione in carica (carica non completa);
Luce rossa sempre accesa: stato di errore, inclusi, ma non solo, il surriscaldamento della testina di stampa e la mancanza di carta;
Luce rossa lampeggiante: spegnimento della carica (stato di carica non completa);
Luce blu: lo stato della stampante è normale e il Bluetooth è collegato;


Stato di accensione: premere continuamente il pulsante di accensione per 6 volte, calibrare la carta per etichette.

Utilizzo e impostazioni di base

1. Accendere la stampante tenendo premuto il pulsante di accensione per 3 secondi.
2. Fare doppio clic sul pulsante di accensione, la stampante stamperà il codice QR del dispositivo collegato; aggiungere un dispositivo tramite l'App, scansionare il codice QR per collegare la stampante (Nota: non cercare la connessione della stampante BT nelle impostazioni BT del telefono cellulare).
3. Alimentazione carta: premere il pulsante di accensione/impostazione e la carta verrà emessa con un doppio clic.
Carta per etichette: La macchina può stampare una carta per etichette, che si trova tra due carte per etichette e può essere strappata lungo lo spazio.
Carta per etichette nere: strappare l'etichetta lungo il segno nero.
Carta continua: Inviare carta da 10mm.
4. La stampante può rilevare uno stato di “mancanza di carta”. In questo caso, la stampante non risponde.
5. La stampante è dotata di una funzione di rilevamento della batteria scarica; quando la batteria della stampante è scarica, la spia lampeggia in rosso e emette un allarme.
6.Connessione BT： Quando la stampante è connessa via BT, l'applicazione mobile visualizzerà le istruzioni corrispondenti.
7. Quando la stampante è collegata all'adattatore di alimentazione, la spia rossa è accesa.
8. Annullare la stampa premendo a lungo il pulsante di accensione.

Installazione dei materiali di consumo

Aprite il coperchio del vano carta e mettete la carta da stampa sopra la stampante.
Dopo aver chiuso il coperchio del vano carta, la carta da stampa esporrà una breve sezione della stampante, come mostrato in figura:
(Nota: se la carta viene posata al contrario, la stampante stamperà uno spazio vuoto).

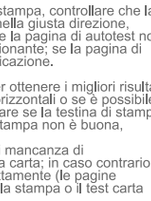

Sicurezza e precauzioni

1. La batteria al litio incorporata non deve essere utilizzata in ambienti con temperatura superiore a 40°C; tenere lontano dal fuoco e da altre fonti di calore e non posizionarla sotto il sole cocente, ad esempio in un'automobile chiusa.
2. I bambini devono essere caricati e utilizzati sotto la supervisione di adulti. Dopo la carica completa, assicurarsi di estrarre il cavo di ricarica in tempo toprevent surriscaldamento, cortocircuito o incendio.
3.Non mettere il prodotto nel fuoco o nell'acqua per evitare cortocircuiti o incendi o ustioni.

Guida alla risoluzione dei problemi

1.Se non c'è contenuto sulla carta durante la stampa, controllare che la carta sia caricata nella giusta direzione; se è nella giusta direzione, stampare la pagina di autotest e controllare; se la pagina di autotest non può essere stampata, la stampante è malfunzionante; se la pagina di autotest è corretta, controllare la carta o l'applicazione.
2. Stampa sfocata
Controllare la densità di stampa predefinita per ottenere i migliori risultati di stampa; controllare se sono presenti linee orizzontali o se è possibile stampare solo una parte del contenuto; verificare se la testina di stampa è bloccata e pulirla con alcol; se la qualità di stampa non è buona, utilizzare la serie di carta originale.
3.Viene visualizzato un messaggio di errore di mancanza di cartaControllare se la stampante ha esaurito la carta; in caso contrario, assicurarsi che il coperchio sia bloccato correttamente (le pagine allentate possono causare lo spostamento della stampa o il test carta non riuscito).
4.La stampa si interrompe inaspettatamente
Per garantire l'affidabilità della stampante, sono state progettate diverse istruzioni di protezione; la stampante smette di funzionare per mancanza di carta, errori di dati, temperatura eccessiva o bassa potenza di alimentazione; seguire le indicazioni dell'applicazione per analizzare il problema.

È possibile stampare solo un lato della carta da stampa. Posizionare la carta da stampa nella direzione corretta.