

Mini Etiketešu Printeris
Lietotāja rokasgrāmata

Skenējiet, lai lejupielādētu lietotni

Download on the App Store

Get it on Google Play

Darbības video

Skenējiet, lai skatītu instrukciju video

Skenējiet QR kodu, lai iegūtu instrukcijas citās valodās

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produkta modelis:	L12
Izmērs:	92x74x38mm
Svars:	128.3g
Izšķirtspēja:	203dpi
Ievade:	5V ⎓ 1A
Savienotājs:	USB-C
Akumulatora ietilpība:	1200mAh(3.7V)
Patērējamie materiāli:	15mm
Drukas veids:	Termojutīgs

LV

Produkta ievads



Barošanas indikatora stāvokļi

Zaļā gaisma pastāvīgi ieslēgta: printeris darbojas normāli; lādēšana ieslēgtā stāvoklī, pilnībā uzlādēts; lādēšana izslēgtā stāvoklī, pilnībā uzlādēts;

Zaļā gaisma mirgo: lādēšana ieslēgtā stāvoklī (nav pilnībā uzlādēts);

Sarkanā gaisma pastāvīgi ieslēgta: kļūdas stāvoklis, tostarp, bet ne tikai, drukas galviņas pārkaršana un papīra trūkums;

Mirgojoša sarkanā gaisma: lādēšana izslēgtā stāvoklī (nav pilnībā uzlādēts);


Ieslēgtā stāvoklī, nospiediet barošanas pogu 6 reizes pēc kārtas, lai kalibrētu etiķešu papīru.

Pamata lietošana un iestatījumi

1.Ieslēdziet printeri, nospiežot un turiet barošanas pogu 3 sekundes.
2.Veiciet dubultklikšķi uz barošanas pogas, printeris izdrukās saistītās ierīces QR kodu; pievienojiet ierīci caur lietotni, skenējiet QR kodu, lai savienotu printeri (Piezīme: Nemeklējiet BT printera savienojumu mobilā tālruņa BT iestatījumos.)
3.Papīra ievade: Nospiediet barošanas/iestatījumu pogu un veiciet dubultklikšķi, lai izvadītu papīru.
Etiķešu papīrs: Printeris var izdrukāt etiķeti, kas atrodas starp divām etiķetēm un to var noraut gar šķērsgriezumu.
Melnais etiķešu papīrs: Noraujiet etiķeti gar melno marķējumu.
Nepārtrauktais papīrs: Izdod 10 mm papīra.
4.Printeris var noteikt "papīra trūkuma" stāvokli. Šajā gadījumā printeris nereaģē.
5.Nepietiekama akumulatora jauda. Printerim ir zemas baterijas līmeņa noteikšanas funkcija, un, kad printera baterija ir vāja, indikatora gaisma mirgo sarkanā krāsā un izdod skaņas signālu.
6.BT savienojums: Savienojoties caur BT, mobilā lietotne parādīs atbilstošus norādījumus.
7.Kad printeris ir pievienots barošanas adapterim, sarkanā gaisma deg.
8.Lai atceltu drukāšanu, turiet nospiestu barošanas pogu.

Patērējamo materiālu uzstādīšana

Lūdzu, atveriet papīra nodalījuma vāku un ievietojiet drukas papīru uz printera. Aizverot papīra nodalījuma vāku, drukas papīrs nedaudz izbāzīsies no printera, kā parādīts attēlā:
(Piezīme: Ja papīrs ir ievietots otrādi, printeris drukās tukšu laukumu.)

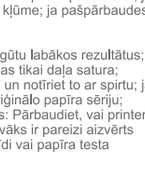

Drošība un piesardzības pasākumi

1.Printerī ir iebūvēta litija baterija, lūdzu, nelietojiet to vidē, kur temperatūra pārsniedz 40°C; turiet to prom no uguns un citiem siltuma avotiem, un neizvietojiet tiešā saules gaismā, piemēram, slēgtā automašīnā;
2.Bērniem lādēšana un lietošana jāveic pieaugušo uzraudzībā. Pēc pilnīgas uzlādes, lūdzu, noteikti izvelciet lādēšanas kabeli laikā, lai novērstu pārkaršanu, īssavienojumu vai ugunsgrēku;
3.Nelieciet produktu ugunī vai ūdenī, lai izvairītos no akumulatora īssavienojuma, ugunsgrēka vai degšanas;

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

1.Ja drukājot uz papīra nav satura: Pārbaudiet, vai papīrs ir ievietots pareizajā virzienā; ja ir, izdrukājiet pašpārbaudes lapu un pārbaudiet; ja pašpārbaudes lapu nevar izdrukāt, printerim ir kļūme; ja pašpārbaudes lapa ir kārtībā, pārbaudiet papīru vai lietotni;
2.Neskaidra drukāšana:
Pārbaudiet noklusējamo drukas blīvumu, lai iegūtu labākos rezultātus; pārbaudiet, vai ir horizontālas līnijas vai drukājas tikai daļa satura; pārbaudiet, vai drukas galviņa nav aizsērējusi, un notīriet to ar spirtu; ja drukas kvalitāte nav laba, lūdzu, izmantojiet oriģinālo papīra sēriju;
3.Parādās "papīra trūkuma" kļūdas paziņojums: Pārbaudiet, vai printerī nav beidzies papīrs; ja nav, pārliecinieties, ka vāks ir pareizi aizvērts (vaļīgi papīra loksnes var izraisīt izdrukas nobīdi vai papīra testa neizdošanos);
4.Drukāšana pēkšņi apstājas:
Lai nodrošinātu printera uzticamību, ir ieviesti vairāki aizsardzības mehānismi; printeris pārtrauks darboties papīra trūkuma, datu kļūdu, pārāk augstas temperatūras vai zemas akumulatora līmeņa dēļ; sekojiet lietotnes norādījumiem, lai analizētu problēmu.

⚠Var drukāt tikai vienu drukas papīra pusi. Lūdzu, ievietojiet drukas papīru pareizajā virzienā.