

Mini etikettskriver
Brukerhåndbok

Skann for å laste ned appen

Download on the App Store

Get it on Google Play

Driftsvideo

Skann for å se instruksjonsvideoen


Skann QR-koden for flere språkinstruksjoner.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktmodell:	L12
Størrelse:	92x74x38mm
Vekt:	128.3g
Oppløsning:	203dpi
Inngang:	5V ⎓ 1A
Tilkobling:	USB-C
Batterikapasitet:	1200mAh(3.7V)
Forbruksvarer:	15mm
Skriv ut:	Temperatursensitiv

NB

Produktintroduksjon

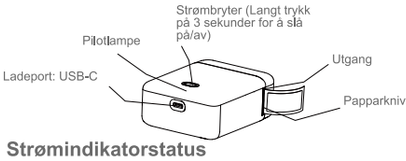

Strømindikatorstatus

Grønt lys alltid på: skriverstatus er normal; strøm på lading, full lading; strøm av lading, full lading;

Grønt lys blinkende: strøm på lading (ikke fulladet tilstand);

Rødt lys alltid på: feilstatus, inkludert men ikke begrenset til skrivehode overoppheting og papirmangel;

Blinkende rødt lys: strøm av lading (ikke fulladet tilstand);

Når strømmen er på, trykk kontinuerlig på strømbryteren 6 ganger for å kalibrere etikettpapiret.

Grunnleggende bruk og innstillinger

1.Slå på skriveren ved å trykke og holde nede strømbryteren i 3 sekunder.

2.Dobbeltklikk på strømbryteren - skriveren vil skrive ut QR-koden til den tilknyttede enheten. Legg til en enhet via appen og skann QR-koden for å koble til skriveren (Merk: Ikke søk etter BT-skrivertilkobling i mobiltelefonens BT-innstillinger.)

3.Papirmating: Trykk på strøm-/innstillingsknappen, og papiret mates ut ved dobbeltklikk.

Etikettpapir: Kan skrives ut fra maskinen, plassert mellom to etiketter, og kan rives av langs spalten.

Svart etikett: Riv langs det svarte merket.

Kontinuerlig papir: Sender 10 mm papir.

4.Skriveren kan oppdage "papirmangel". I dette tilfellet reagerer ikke skriveren.

5.Lavt batterinivå: Skriveren har en lavbatterifunksjon som får indikatorlyset til å blinke rødt og gi alarm når batteriet er lavt.


6.BT-tilkobling: Ved tilkobling via BT viser mobilappen tilhørende instruksjoner.

7.Når skriveren er koblet til strømadapteren, lyser rødt lys.

8.Avbryt utskrift ved å holde strømbryteren nede lenge.

Installasjon av forbruksvarer

Vennligst åpne papirrommet og legg utskriftspapiret på toppen av skriveren. Etter å ha lukket papirrommet, vil utskriftspapiret stikke uten en kort del av skriveren, som vist på figuren:
(Merk: Hvis papiret legges inn baklengs,skriver skriveren et tomrom.)

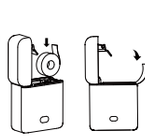

Sikkerhet og forholdsregler

1.Det er et innebygd litiumbatteri, vennligst ikke bruk det i miljøer med temperatur høyere enn 40°C; hold det borte fra ild og andre varmekilder,og ikke plasser det i sterk sol, for eksempel i lukket bil;

2.Barn bør lades og brukes under tilsyn av voksne.Etter full oppladning, vennligst sørg for å trekke ut ladekabelen i tide forå forhindre overoppheting, kortslutning eller brann;

3.Ikke legg produktet i ild eller vann for å unngå batterikortslutning eller branneller forbrenning;

Feilsøkingsguide

1.Hvis det ikke er noe innhold på papiret ved utskrift Sjekk at papiret er lastet i riktig retning;hvis det er i riktig retning, skriv ut selvtestsiden og sjekk; Hvis selvtestsiden ikke kan skrives ut, fungerer ikke skriveren;hvis selvkontrollsiden er riktig, sjekk papiret eller Appen;

2.Utskrift er uklarSjekk standard utskriftstetthet for beste utskriftsresultater;Sjekk om det er horisontale linjer eller bare deler av innholdet kan skrives ut;Sjekk om skrivehodet er blokkert og rengjør det med alkohol;hvis utskriftskvaliteten ikke er god, vennligst bruk den originale papirserien;

3.En papirmangel feilmelding visesSjekk om skriveren har gått tom for papir;hvis ikke, sørg for at dekselet er låst riktig (løse ark kan forårsake at utskriften forskyves eller papirtesten mislyktes);

4.Utskrift stopper uventetFor å sikre skriverens pålitelighet er flere beskyttelsesinstruksjoner designet;Skriveren vil slutte å fungere på grunn av mangel på papir, datafeil, overdreven temperatur eller lav batterikapasitet; Følg instruksjonene i applikasjonen for å analysere problemet.

⚠Bare den ene siden av utskriftspapiret kan skrives ut. Vennligst plasser utskriftspapiret i riktig retning.