

Mini Label Printer
User Manual

I-scan para i-download ang app

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operational Video

I-scan para panoorin ang instructional video


I-scan ang QR code para sa iba pang language instructions.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Product Model:	L15
Size:	80x80x40mm
Weight:	134g
Resolution:	203dpi
Input:	5V ⎓ 1A
Connector:	USB-C
Battery capacity:	1200mAh(3.7V)
Consumable items:	15mm
Print:	Temperature-sensitive

TL

Panimula ng Produkto

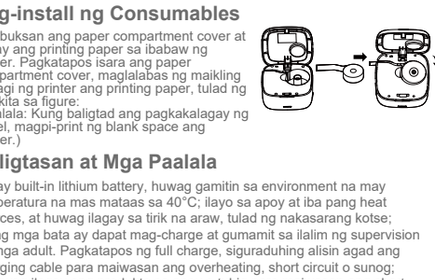

Status ng Power Indicator

Laging naka-on ang green light: normal ang status ng printer; nagcha-charge kapag naka-on, full charge; nagcha-charge kapag naka-off, full charge;
Kumikislap ang green light: nagcha-charge kapag naka-on (hindi pa full charge);
Laging naka-on ang red light: may sira, kasama ngunit hindi limitado sa sobrang init ng print head at kulang sa papel;
Kumikislap ang red light: nagcha-charge kapag naka-off (hindi pa full charge);


Kapag naka-on, pindutin nang sunod-sunod ang power button ng 6 beses para i-calibrate ang label paper.

Pangunahing Paggamit at Settings

1.I-on ang printer sa pamamagitan ng pagpindot at pagpiga sa power button ng 3 segundo.
2.I-double click ang power button, magpi-print ang printer ng QR code ng naka-bound na device; magdagdag ng device sa App, i-scan ang QR code para kumonekta sa printer (Paalala: Huwag maghanap ng BT printer connection sa BT settings ng cellphone.)
3.Pagpapasok ng papel: Pindutin ang power/settings button, at ilalabas ang papel sa pamamagitan ng pag-double click.
Label paper: Maaaring mag-print ng label paper mula sa makina, nasa pagitan ng dalawang label paper, at maaaring punitin sa kahabaan ng gap.
Black label paper: Punitin ang label sa kahabaan ng black mark.
Continuous paper: Magpadala ng 10mm paper.
Madetect ng printer ang "paper shortage" status. Sa kasong ito, hindi magre-react ang printer.
Kapag kulang sa battery power, may low battery detection function ang printer, at kapag mababa ang battery ng printer, kumikislap ang indicator light at nag-aalarm.
BT connection: Kapag nakakonekta sa pamamagitan ng BT, magpapakita ng corresponding instructions ang mobile app.
Kapag naka-plug ang printer sa power adapter, naka-on ang red light.
I-cancel ang pagpi-print sa pamamagitan ng matagal na pagpindot sa power button.

Pag-install ng Consumables

Pakibuksan ang paper compartment cover at ilagay ang printing paper sa ibabaw ng printer. Pagkatapos isara ang paper compartment cover, maglalabas ng maikling bahagi ng printer ang printing paper, tulad ng nakikita sa figure:
(Paalala: Kung baligtad ang pagkakalagay ng papel, magpi-print ng blank space ang printer.)

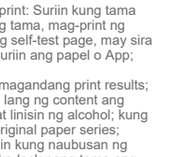

Kaligtasan at Mga Paalala

1.May built-in lithium battery, huwag gamitin sa environment na may temperatura na mas mataas sa 40°C; ilayo sa apoy at iba pang heat sources, at huwag ilagay sa tirik na araw, tulad ng nakasarang kotse;
2.Ang mga bata ay dapat mag-charge at gumamit sa ilalim ng supervision ng mga adult. Pagkatapos ng full charge, siguraduhing alisin agad ang charging cable para maiwasan ang overheating, short circuit o sunog;
3.Huwag ilagay ang produkto sa apoy o tubig para maiwasan ang short circuit ng battery, sunog o pagkasunog;

Gabay sa Pag-troubleshoot

1.Kung walang laman ang papel kapag nagpi-print: Suriin kung tama ang direksyon ng pagkakalagay ng papel; kung tama, mag-print ng self-test page at suriin; Kung hindi ma-print ang self-test page, may sira ang printer; Kung tama ang self-check page, suriin ang papel o App;
2.Malabo ang print:
Suriin ang default print density para sa pinakamagandang print results;
Suriin kung may mga horizontal lines o bahagi lang ng content ang napi-print; Suriin kung barado ang print head at linisin ng alcohol; kung hindi maganda ang print quality, gamitin ang original paper series;
3.May error message na kulang sa papel: Suriin kung naubusan ng papel ang printer; kung hindi, siguraduhing naka-lock nang tama ang cover (maaaring magdulot ng pag-shift ng printout o bagsak sa Paper test ang loose pages);
4.Biglang huminto ang pagpi-print:
Para masiguro ang reliability ng printer, maraming protection instructions ang idinisenyo; Hihinto ang printer sa pagtatrabaho dahil sa kakulangan ng papel, data errors, sobrang init, o mababang battery power; Sundin ang mga prompts sa application para i-analyze ang problema.
⚠Isang side lang ng printing paper ang pwedeng pag-printan. Pakilagay ang printing paper sa tamang direksyon.