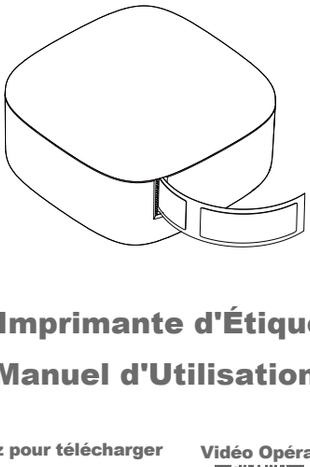


Mini Imprimante d'Étiquettes

Manuel d'Utilisation

Scannez pour télécharger

Download on the App Store

Get it on Google Play

Vidéo Opérationnelle

Scannez pour regarder la vidéo d'instruction

Scannez le code QR pour plus d'instructions dans d'autres langues.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Modèle du Produit :	L15
Taille :	80x80x40mm
Poids :	134g
Résolution :	203dpi
Entrée :	5V ⎓ 1A
Connecteur :	USB-C
Capacité de la Batterie :	1200mAh(3.7V)
Consommables :	15mm
Impression :	Thermosensible

FR

Présentation du produit



Indicateur d'état de l'alimentation

Le voyant vert est toujours allumé : l'état de l'imprimante est normal ; l'imprimante est en cours de chargement, en pleine charge ; l'imprimante est éteinte, en pleine charge ;
Le voyant vert clignote : l'imprimante est en cours de chargement (le chargement n'est pas terminé) ;
Le voyant rouge est toujours allumé : état d'erreur, y compris, mais sans s'y limiter, surchauffe de la tête d'impression et manque de papier ;
Voyant rouge clignotant : arrêt de la charge (état de charge non complet) ;
Lumière bleue : l'état de l'imprimante est normal et la connexion Bluetooth est établie ;


État de la mise sous tension, appuyer continuellement sur le bouton d'alimentation 6 fois, calibrer le papier d'étiquetage.

Utilisation et réglages de base

1. Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes.
2. double-cliquez sur le bouton d'alimentation, l'imprimante imprimera le code QR du périphérique lié ; ajoutez un périphérique via l'application, scannez le code QR pour connecter l'imprimante (Remarque : ne recherchez pas la connexion BT de l'imprimante dans les paramètres BT du téléphone portable).
3. Alimentation en papier : Appuyer sur le bouton d'alimentation/réglages, et le papier sortira par un double clic.
Papier d'étiquettes : Une étiquette peut être imprimée à partir de la machine, située entre deux étiquettes, et peut être déchirée le long de l'espace.
Papier à étiquettes noires : déchirer l'étiquette le long de la marque noire.
Papier continu : Envoyer du papier de 1 mm.
4. L'imprimante peut détecter un état de « manque de papier ». Dans ce cas, l'imprimante ne réagit pas.
5. Batterie insuffisante L'imprimante dispose d'une fonction de détection de batterie faible, et lorsque la batterie de l'imprimante est faible, le voyant lumineux clignote en rouge et émet des alarmes.
6.Connexion BT : Lorsque l'imprimante est connectée via BT, l'application mobile affiche les instructions correspondantes.
7. Lorsque l'imprimante est branchée sur l'adaptateur d'alimentation,le voyant rouge est allumé.
8. Annulez l'impression en appuyant longuement sur le bouton d'alimentation.

Installation des consommables

Veuillez ouvrir le couvercle du compartiment à papier et placer le papier d'impression sur le dessus de l'imprimante. Après avoir refermé le couvercle du compartiment à papier, le papier d'impression exposera une courte section de l'imprimante, comme indiqué sur la figure :
(Remarque : si le papier est placé à l'envers, l'imprimante imprimera un espace vide).

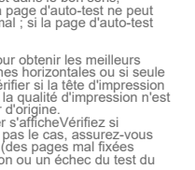

Sécurité et précautions

1. la batterie au lithium est intégrée, ne l'utilisez pas dans un environnement où la température est supérieure à 40°C, éloignez-la du feu et de toute autre source de chaleur, et ne la placez pas au soleil, par exemple dans une voiture fermée.
2. les enfants doivent être chargés et utilisés sous la surveillance d'adultes. après une charge complète, veillez à retirer le câble de charge à temps afin d'éviter toute surchauffe, tout court-circuit ou tout incendie.
3. ne pas mettre le produit dans le feu ou dans l'eau pour éviter un court-circuit, un incendie ou une brûlure.

Guide de dépannage

1. s'il n'y a pas de contenu sur le papier lors de l'impression Vérifiez que le papier est chargé dans le bon sens ; s'il est dans le bon sens, imprimez la page d'auto-test et vérifiez ; si la page d'auto-test ne peut pas être imprimée, l'imprimante fonctionne mal ; si la page d'auto-test est correcte, vérifiez le papier ou l'App.
2. Impression floue
Vérifier la densité d'impression par défaut pour obtenir les meilleurs résultats d'impression;Vérifier s'il y a des lignes horizontales ou si seule une partie du contenu peut être imprimée;Vérifier si la tête d'impression est bloquée et la nettoyer avec de l'alcool;Si la qualité d'impression n'est pas bonne, veuillez utiliser la série de papier d'origine.
3. un message d'erreur de manque de papier s'afficheVérifiez si l'imprimante est à court de papier;si ce n'est pas le cas, assurez-vous que le couvercle est correctement verrouillé (des pages mal fixées peuvent entraîner un décalage de l'impression ou un échec du test du papier).
4. l'impression s'arrête de manière inattendue
L'imprimante s'arrêtera de fonctionner en cas de manque de papier, d'erreurs de données, de température excessive ou de faible alimentation électrique ; suivez les instructions de l'application pour analyser le problème.

⚠Seule une face du papier d'impression peut être imprimée. Veuillez placer le papier d'impression dans le bon sens.