

미니 라벨 프린터
사용자 설명서

앱 다운로드를 위해 스캔하세요

Download on the App Store

Get it on Google Play

작동 영상

설명 영상을 보려면 스캔하세요


다국어 설명을 위해 QR 코드를 스캔하세요

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

제품 모델:	L15
크기:	80x80x40mm
무게:	134g
해상도:	203dpi
입력:	5V ⎓ 1A
커넥터:	USB-C
배터리 용량:	1200mAh(3.7V)
소모품:	15mm
인쇄 방식:	감열식

KR

제품 소개

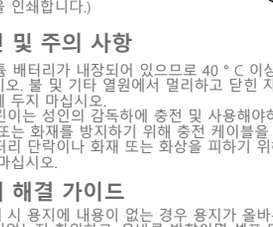

전원 표시등 상태


녹색 표시등 항상 켜짐: 프린터 상태 정상, 전원 켜짐 충전, 완전 충전, 전원 꺼짐 충전, 완전 충전;
녹색 표시등 깜박임: 전원 켜짐 충전 중(충전이 완료되지 않은 상태);
빨간색 표시등이 항상 켜져 있음: 프린트 헤드 과열 및 용지 부족을 포함하되 이에 국한되지 않는 오류 상태입니다;
빨간색 표시등 깜박임: 충전 고기(완전히 충전되지 않은 상태);
파란색 표시등: 프린터 상태가 정상이고 Bluetooth가 연결된 상태입니다;

전원 켜짐 상태, 전원 버튼을 6회 연속으로 누르고 라벨 용지를 보정합니다.

기본 사용 및 설정

1. 전원/버튼을 3초간 길게 눌러 프린터 전원을 켭니다.
2. 전원 버튼을 두 번 클릭하면 프린터가 바인딩 된 장치의 QR 코드를 인쇄합니다. 앱을 통해 장치를 추가하고 QR 코드를 스캔하여 프린터를 연결합니다 (참고 : 휴대 전화의 BT 설정에서 BT 프린터 연결을 검색하지 마십시오.).
3. 용지 공급: 전원/설정 버튼을 누르면 더블 클릭으로 용지가 출력됩니다.
라벨 용지: 라벨 용지: 두 개의 라벨 용지 사이에 위치한 라벨 용지를 기계에서 인쇄할 수 있으며, 간격을 따라 찢을 수 있습니다.
블랙 라벨 용지: 검은색 표시를 따라 라벨을 찢습니다.
연속 용지: 10mm 용지를 보냅니다.
4. 프린터가 "용지 부족" 상태를 감지할 수 있으며, 이 경우 프린터가 응답하지 않습니다.
5. 배터리 부족 프린터에는 배터리 부족 감지 기능이 있으며, 프린터의 배터리가 부족하면 표시등이 깜박이고 경보음이 울립니다.
6. BT 연결: BT를 통해 연결하면 모바일 앱에 해당 지침이 표시됩니다.
7. 프린터가 전원 어댑터에 꽂혀 있으면 빨간색 표시등이 켜집니다.
8. 전원 버튼을 길게 눌러 인쇄를 취소합니다.

소모품 설치

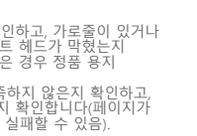

용지함 덮개를 열고 인쇄 용지를 프린터 위에 올려 놓으십시오. 용지함 덮개를 닫으면 그림과 같이 인쇄 용지가 프린터의 짧은 부분에 노출됩니다:
(참고: 용지를 거꾸로 놓으면 프린터가 빈 공간을 인쇄합니다.)

안전 및 주의 사항

1. 리튬 배터리가 내장되어 있으므로 40 ° C 이상의 환경에서 사용하지 마십시오. 불 및 기타 열원에서 멀리하고 닫힌 자동차와 같은 뜨거운 햇볕에 두지 마십시오.
2. 어린이는 성인의 감독하에 충전 및 사용해야하며, 완전 충전 후 과열, 단락 또는 화재를 방지하기 위해 충전 케이블을 제때 빼내십시오.
3. 배터리 단락이나 화재 또는 화상을 피하기 위해 제품을 불이나 물에 넣지 마십시오.

문제 해결 가이드

1.인쇄 시 용지에 내용이 없는 경우 용지가 올바른 방향으로 적재되었는지 확인하고, 올바른 방향이면 셀프 테스트 페이지를 인쇄하여 확인, 셀프 테스트 페이지가 인쇄되지 않으면 프린터가 오작동하는 경우, 셀프 테스트 페이지가 올바른 경우 용지 또는 앱을 확인합니다.
2. 흐릿하게 인쇄됨
최상의 인쇄 결과를 위해 기본 인쇄 농도를 확인하고, 가로줄이 있거나 일부 내용만 인쇄할 수 있는지 확인하며, 프린트 헤드가 막혔는지 확인하고 알코올로 닦고, 인쇄 품질이 좋지 않은 경우 정품 용지 시리즈를 사용하세요.
3. 용지 부족 오류 메시지가 표시됨용지가 부족하지 않은지 확인하고, 그렇지 않은 경우 덮개가 올바르게 잠겨 있는지 확인합니다(페이지가 느슨하면 인쇄물이 이동하거나 용지 테스트에 실패할 수 있음).
4. 인쇄가 예기치 않게 중지됨
프린터의 안정성을 보장하기 위해 여러 보호 지침이 설계되어 있으며, 용지 부족, 데이터 오류, 과도한 온도 또는 배터리 부족으로 인해 프린터가 작동을 멈추는 경우 애플리케이션의 지시에 따라 문제를 분석합니다.

⚠인쇄 용지의 한 면만 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 용지를 올바른 방향으로 놓으세요.