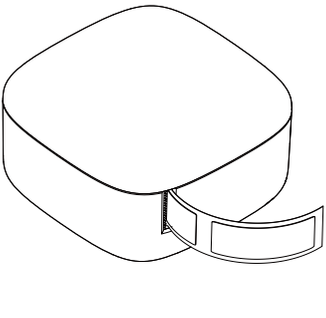


Mini Drukarka Etykiet
Instrukcja Obsługi

Zeskanuj, aby pobrać aplikację

Download on the App Store

Get it on Google Play

Film Instruktażowy

Zeskanuj, aby obejrzeć film instruktażowy


Zeskanuj kod QR, aby uzyskać instrukcje w innych językach.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model Produktu:	L15
Rozmiar:	80x80x40mm
Waga:	134g
Rozdzielczość:	203dpi
Wejście:	5V ⎓ 1A
Złącze:	USB-C
Pojemność Baterii:	1200mAh(3.7V)
Materiały Eksploatacyjne:	15mm
Druk:	Termoczuły

PL

Wprowadzenie do produktu

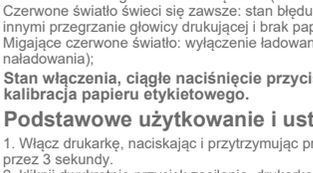

Stan wskaźnika zasilania

Zielone światło jest zawsze włączone: stan drukarki jest normalny; ładowanie włączone, pełne naładowanie; ładowanie wyłączone, pełne naładowanie;
Zielone światło miga: zasilanie włączone (ładowanie nie jest pełne);
Czerwone światło świeci się zawsze: stan błędu, w tym między innymi przegrzanie głowicy drukującej i brak papieru;
Migające czerwone światło: wyłączenie ładowania (stan niepełnego naładowania);


Stan włączenia, ciągłe naciśnięcie przycisku zasilania 6 razy, kalibracja papieru etykietowego.

Podstawowe użytkowanie i ustawienia

1. Włącz drukarkę, naciskając i przytrzymując przycisk zasilania/przycisk przez 3 sekundy.
2. kliknij dwukrotnie przycisk zasilania, drukarka wydrukuje kod QR powiązanego urządzenia; dodaj urządzenie za pomocą aplikacji, zeskanuj kod QR, aby podłączyć drukarkę (Uwaga: nie szukaj połączenia
3. Podawanie papieru: Naciśnij przycisk zasilania/ustawień, a papier zostanie podany po dwukrotnym kliknięciu.
Papier etykietowy: Papier etykietowy może być wydrukowany z urządzenia, znajduje się pomiędzy dwoma papierami etykietowymi i może być oderwany wzdłuż szczeliny.
Czarny papier etykietowy: Oderwij etykietę wzdłuż czarnego znaku.
Papier ciągły: Wyślij papier 10mm.
4. Drukarka może wykryć stan „braku papieru". W takim przypadku drukarka nie zareaguje.
5. Drukarka posiada funkcję wykrywania niskiego poziomu naładowania baterii, a gdy poziom naładowania baterii drukarki jest niski, kontrolka miga na czerwono i włącza się alarm.
6. połączenie BT： W przypadku połączenia przez BT aplikacja mobilna wyświetli odpowiednie instrukcje.
7. Gdy drukarka jest podłączona do zasilacza, świeci się czerwona lampka.
8. Anulowanie drukowania przez długie naciśnięcie przycisku zasilania.

Instalacja materiałów eksploatacyjnych

Otwórz pokrywę komory papieru i umieść papier do drukowania na górze drukarki. Po zamknięciu pokrywy komory papieru, papier do drukowania odsłoni krótką część drukarki, jak pokazano na rysunku:
(Uwaga: Jeśli papier zostanie ułożony odwrotnie, drukarka wydrukuje puste miejsce).

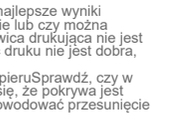

Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. drukarka posiada wbudowaną baterię litową, nie należy jej używać w środowisku o temperaturze wyższej niż 40°C, trzymać z dala od ognia i innych źródeł ciepła oraz nie umieszczać w gorącym słońcu, np. w zamkniętym samochodzie.
2. dzieci powinny być ładowane i używane pod nadzorem dorosłych, a po pełnym naładowaniu należy wyciągnąć kabel ładujący na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi.
3. nie wkładaj produktu do ognia lub wody, aby uniknąć zwarcia, pożaru lub poparzenia.

Instrukcja rozwiązywania problemów

1. jeśli podczas drukowania na papierze nie ma treści, sprawdź, czy papier jest załadowany we właściwym kierunku; jeśli jest we właściwym kierunku, wydrukuj stronę autotestu i sprawdź; jeśli nie można wydrukować strony autotestu, drukarka działa nieprawidłowo; jeśli strona autotestu jest prawidłowa, sprawdź papier lub aplikację.
2. Wydruk jest niewyraźny
Sprawdź domyślną gęstość druku, aby uzyskać najlepsze wyniki drukowania; sprawdź, czy występują poziome linie lub czy można wydrukować tylko część treści; sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zablokowana i wyczyść ją alkoholem; jeśli jakość druku nie jest dobra, użyj oryginalnej serii papieru.
3.Wyświetlany jest komunikat o błędzie braku papieruSprawdź, czy w drukarce nie zabrakło papieru; jeśli nie, upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zablokowana (luźne strony mogą spowodować przesunięcie wydruku lub test papieru nie powiódł się).
4.Drukowanie zatrzymuje się nieoczekiwanie
Drukarka przestanie działać z powodu braku papieru, błędów danych, nadmiernej temperatury lub niskiego poziomu naładowania baterii; postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby przeanalizować problem.

⚠Można drukować tylko na jednej stronie papieru. Papier należy umieścić w prawidłowym kierunku.