

Мини принтер за етикети

Ръководство на потребителя

Сканирайте, за да изтеглите приложението

Download on the App Store

Get it on Google Play

Операционно видео

Сканирайте, за да гледате инструктивното видео

Изтегляне на драйвер

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Сканирайте QR кода за инструкции на повече езици

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、 العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Модел на продукта:	C50
Размер:	85x102x48mm
Тегло:	169g
Вход:	5V ⎓ 1A
Конектор:	USB-C
Капацитет на батерията:	1200mAh(3.7V)
Консумативи:	15-57mm
Печат:	Термичен печат

BG

Въведение в продукта

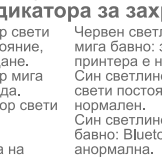

Състояние на индикатора за захранване

Зелен светлинен индикатор свети постоянно: Нормално състояние, отпечатване/пълно зареждане.
Зелен светлинен индикатор мига бавно: принтерът се зарежда.
Червен светлинен индикатор свети постоянно: липса на хартия/отворен касетък с хартия/висока температура на печатащата глава.
Червен светлинен индикатор мига бавно: захранването на принтера е ниско.
Син светлинен индикатор свети постоянно: Bluetooth е нормален.
Син светлинен индикатор мига бавно: Bluetooth връзката е анормална.

Инсталиране на консумативи

Поставяне на етикетната хартия операция



①Издърпайте капака на хартията, както е показано по посока на стрелката, и отворете капака.



②Поставете етикетната хартия вътре в принтера. Както е показано на фигурата: имайте предвид, че страната на етикетната хартия за печат трябва да е обърната към печатащата глава, а краят на изхода на хартията трябва да стърчи от машината.



③В етикетния принтер има устройства за задържане на хартия от лявата и дясната страна вътре в принтера.



④Задържащото устройство може да се регулира за различни размери на хартия (15~57 mm).



⑤Моля, уверете се, че етикетната хартия е поставена в правилната позиция или че маргините на етикетната хартия са на ниво с изхода на хартията.

Поставяне на тату хартия операция

Този етикетен принтер може да отпечатва 2-инчова тату хартия. Методът на работа с тату хартия е както следва: Отлепете прозрачната бяла защитна ламинирана хартия в средата на тату хартията за печат, след това отстранете жълтата хартия, оставяйки мастилената хартия и бялата трансферна хартия. Забележка: Моля, уверете се, че лилавата страна за печат на тату хартията за печат е обърната към печатащата глава, и оставете малка част извън изхода за печат.





Сигурност и предпазни мерки

1. Вградена е литиева батерия, моля не я използвайте в среда с температура над 40°C; пазете я далеч от огън и други топлинни източници, и не я поставяйте в пряка слънчева светлина, като затворен автомобил;
2. Децата трябва да зареждат и използват устройството под надзора на възрастни. След пълно зареждане, моля уверете се, че изваждате зарядното кабелно навреме за предотвратяване на прегряване, късо съединение или пожар;
3. Не поставяйте продукта в огън или вода, за да избегнете късо съединение на батерията, пожар или изгаряне;

Наръчник за отстраняване на проблеми

1. Ако при отпечатване няма съдържание на хартията Проверете дали хартията е заредена в правилната посока; ако е в правилната посока, отпечатайте тестовата страница и проверете; ако тестовата страница не може да бъде отпечатана, принтерът не работи правилно; ако тестовата страница е правилна, проверете хартията или приложението;
2. Размазано отпечатване
Проверете плътността на печата по подразбиране за най-добри резултати; Проверете дали има хоризонтални линии или само част от съдържанието може да се отпечата; Проверете дали печатащата глава е блокирана и я почистете с алкохол; ако качеството на печата не е добро, моля използвайте оригиналната серия хартия;
3. Показва се съобщение за грешка за липса на хартия Проверете дали в принтера е свършила хартията; ако не, уверете се, че капакът е заключен правилно (хлабавите листове могат да причинят отместване на отпечатъка или неуспешен тест на хартията);
4. Неочаквано спиране на печата
За да се гарантира надеждността на принтера, са проектирани множество защитни инструкции; Принтерът ще спре работа поради липса на хартия, грешки в данните, прекалено висока температура или ниска зарядна батерия; Следвайте подсказките в приложението, за да анализирате проблема.

⚠Само едната страна на печатаната хартия може да се отпечатва. Моля, поставете печатаната хартия в правилната посока.