

Mini Printer Etiketa
Korisnički priručnik

Skenirajte za preuzimanje aplikacije

Download on the App Store

Get it on Google Play

Operativni Video

Skenirajte za gledanje instrukcijskog videa

Preuzimanje drajvera

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Skenirajte QR kod za upute na više jezika

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Model proizvoda:	C50
Veličina:	85x102x48mm
Težina:	169g
Ulaz:	5V ⎓ 1A
Konektor:	USB-C
Kapacitet baterije:	1200mAh(3.7V)
Potrošni materijal:	15-57mm
Štampa:	Termički štamp

HR

Uvod proizvoda

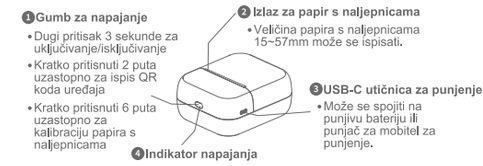

Status indikatora napajanja

Zeleno svjetlo stalno svijetli: Normalno stanje, ispis/punjenje završeno.
Zeleno svjetlo sporo treperi: printer se puni.
Crveno svjetlo stalno svijetli: ponestalo papira/otvoreno kućište za papir/visoka temperatura printne

Crveno svjetlo sporo treperi: napajanje printera je nisko.
Plavo svjetlo stalno svijetli: Bluetooth je normalan.
Plavo svjetlo sporo treperi: Bluetooth veza je abnormalna.

Instalacija potrošnog materijala

Postavljanje naljepnice operacija





①Povucite poklopac za papir prema smjeru strelice i otvorite poklopac.

②Stavite papir s naljepnicama unutar printera. Kao što je prikazano na slici: obratite pažnju da strana za ispis papira s naljepnicama treba biti okrenuta prema printnoj glavi, a kraj izlaza papira treba biti izložen prema stroju.








③Label printer je opremljen zaglavama papira na lijevoj i desnoj strani unutar printera.


④The jammer can be adjusted to different paper sizes (15~57mm).

⑤Molimo provjerite je li papir s naljepnicama postavljen na ispravan položaj ili su rubovi papira s naljepnicama poravnati s izlazom za papir.

Postavljanje papira za tetovažu operacija

Ovaj printer naljepnica može ispisivati 2-inčni papir za tetovažu. Metoda rada za papir za tetovažu je sljedeća: Ogulite prozirnu bijelu zaštitnu laminiranu papiru u sredini papira za tetovažu, zatim uklonite žuti papir, ostavljajući tintni papir i bijeli transfer papir. Napomena: Molimo provjerite da ljubičasta strana za ispis papira za tetovažu bude okrenuta prema printnoj glavi, i ostavite mali dio izvan izlaza za ispis.





Sigurnost i mjere opreza

1.Ugrađena je litijska baterija, molimo ne koristite je u okolini s temperaturom višom od 40°C; držite je dalje od vatre i drugih izvora topline, i ne postavljajte je na vruće sunce, poput zatvorenog automobila;
2.Djeca bi trebala puniti i koristiti pod nadzorom odraslih. Nakon punog punjenja, molimo osigurajte da izvadite kabel za punjenje na vrijeme kako biste spriječili pregrijavanje, kratki spoj ili požar;
3.Ne stavljajte proizvod u vatru ili vodu kako biste izbjegli kratki spoj baterije, požar ili opekline;

Vodič za rješavanje problema

1.Ako nema sadržaja na papiru prilikom ispisa Provjerite je li papir učitan u ispravnom smjeru; ako je u ispravnom smjeru, ispišite stranicu za samotestiranje i provjerite; Ako se stranica za samotestiranje ne može ispisati, printer ne funkcionira ispravno; Ako je stranica za samotestiranje ispravna, provjerite papir ili aplikaciju;
2. Nejasan ispis
Provjerite zadanu gustoću ispisa za najbolje rezultate; Provjerite postoje li vodoravne linije ili se samo dio sadržaja može ispisati; Provjerite je li printna glava blokirana i očistite je alkoholom; ako kvaliteta ispisa nije dobra, molimo koristite originalnu seriju papira;
3.Prikazuje se poruka o grešci nedostatka papira Provjerite je li printeru ponestalo papira; ako nije, provjerite je li poklopac ispravno zatvoren (labavi listovi mogu uzrokovati pomak ispisa ili neuspjeh testa papira);
4.Ispis se neočekivano zaustavlja
Kako bi se osigurala pouzdanost printera, dizajnirane su multiple zaštitne instrukcije; Printer će prestati raditi zbog nedostatka papira, grešaka u podacima, previsoke temperature ili niskog napona baterije; Slijedite upute u aplikaciji za analizu problema.

⚠Samo jedna strana papira za ispis može se ispisati. Molimo postavite papir za ispis u ispravan smjer.