

Mini Label Printer
Felhasználói Kézikönyv

Szkenneld le az alkalmazás

Download on the App Store

Get it on Google Play

Üzemeltatási Videó

Szkenneld le az oktatóvideó megtekintéséhez

Vezetéklet Letöltése

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Szkenneld le a QR-kódot további nyelvi útmutatásokért.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Termékmodell:	C50
Méret:	85x102x48mm
Súly:	169g
Bemenet:	5V ⎓ 1A
Csatlakozó:	USB-C
Akkumulátor kapacitása:	1200mAh(3.7V)
Fogyóeszközök:	15-50mm
Nyomtatás:	Hőnyomtatás

HU

A termék bevezetése

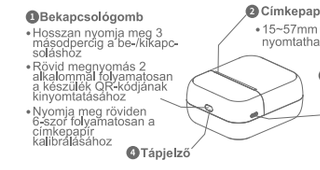

Teljesítménykijelző állapot

A zöld fény mindig világít: Normál állapot, nyomtatás/teljes töltés.
Zöld fény lassan villog: a nyomtató töltődik.
Piros fény mindig világít: kifogyott a papír/nyitott papírtároló/magas nyomtatófej-hőmérséklet.
Piros fény lassan villog: a nyomtató tápellátása alacsony.
Kék fény mindig világít: A Bluetooth normális.
Kék fény lassan villog: a Bluetooth-kapcsolat rendellenes.

A fogyóeszközök beszerelése


A címkézőpapír elhelyezésének művelete




①Húzza fel a papírfedelet a nyíl irányának megfelelően, és nyissa ki a fedelet.




②Tegye a címkepapírt a nyomtató belsejébe. Az ábrán látható módon: vegye figyelembe, hogy a címkézőpapír nyomtatási oldalának a nyomtatófej felé kell mutatnia, és a papír kivezető végének a gép felé kell mutatnia.



③A címkenyomtató a nyomtató belsejében a bal és a jobb oldalon papírelakadással rendelkezik.



④Az elakadásjelző különböző papírméretekhez (15~57 mm) állítható.



⑤Kérdezze meg, hogy a címkézőpapír a megfelelő helyre kerüljön, vagy a címkézőpapír margói egy vonalban legyenek a papírkivezetéssel.

A tetolvólapír elhelyezése művelet

Ez a címkenyomtató 2 hüvelyk méretű tetolvólapírt nyomtat. A tetolvólapír kezelési módja a következő: Távolítsa el a tetoláló nyomtatási papír közepén lévő átlátszó fehér védőrétegű papírt, majd távolítsa el a sárga papírt, hagyva meg a tintás papírt és a fehér átvitéli papírt.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a tetoláló nyomtatási papír lila nyomtatási oldala legyen a nyomtatófej felé, és hagyjon ki egy kis részt a nyomtatási nyíláson kívül.





Biztonsági és óvintézkedések

1. Beépített lítium akkumulátor van, kérjük, ne használja 40°C-nál magasabb hőmérsékletű környezetben ;tartsa távol a tűztől és más hőforrásoktól, és ne helyezze a forró napra, például zárt autóba.
2.A gyermekeket felnőttek felügyelete mellett kell tölteni és használni.A teljes feltöltés után kérjük, győződjön meg róla, hogy időben kihúzza a töltőkábelt, hogy megelőzze a túlmelegedést, a rövidzárlatot vagy a tüzet.
3.Ne tegye a terméket tűzbe vagy vízbe, hogy elkerülje a batery rövidzárlatot vagy tüzet vagy égést.

Hibaelhárítási útmutató

1.Ha nyomtatáskor nincs tartalom a papíron Ellenőrizze, hogy a papír a megfelelő irányban van-e betéve;ha a megfelelő irányban van, nyomtassa ki az önellenőrző oldalt és ellenőrizze; ha az önellenőrző oldal nem nyomtatható ki, a nyomtató hibásan működik;ha az önellenőrző oldal helyes, ellenőrizze a papírt vagy az App.
2. A nyomtatás elmosódott
Ellenőrizze az alapértelmezett nyomtatási sűrűséget a legjobb nyomtatási eredmény érdekében;Ellenőrizze, hogy vannak-e vízszintes vonalak, vagy a tartalomnak csak egy része nyomtatható:Ellenőrizze, hogy a nyomtatófej eltömődött-e, és tisztítsa meg alkohollal;ha a nyomtatási minőség nem jó, használjon eredeti papírsorozatot.
3.Papírhiány hibaüzenet jelenik megEllenőrizze, hogy a nyomtatóban nincs-e papír;ha nincs, győződjön meg arról, hogy a fedél megfelelően zárva van-e (a laza lapok a nyomtatás elmozdulását vagy a Papírpróba sikertelen).
4.A nyomtatás váratlanul leáll
A nyomtató megbízhatóságának biztosítása érdekében több védelmi utasítást terveztek;A nyomtató papírhiány, adathiba, túlzott hőmérséklet vagy alacsony batery teljesítmény miatt leáll; Kövesse az alkalmazás utasításait a probléma elemzéséhez.

⚠A nyomtatópapírnak csak az egyik oldala nyomtatható. Kérjük, helyezze a nyomtatópapírt a megfelelő irányba.