

Μίνι Εκτυπωτής Ετικετών Εγχειρίδιο Χρήστη

Σαρώστε για λήψη της εφαρμογής

Download on the App Store

Get it on Google Play

Βίντεο Λειτουργίας

Σαρώστε για να παρακολουθήσετε το βίντεο οδηγιών

Λήψη Προγράμματος

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Σαρώστε τον κωδικό QR για οδηγίες σε περισσότερες γλώσσες.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Μοντέλο Προϊόντος:	C50
Μέγεθος:	85x102x48mm
Βάρος:	169g
Είσοδος:	5V ⎓ 1A
Σύνδεσμος:	USB-C
Χωρητικότητα Μπαταρίας:	1200mAh(3.7V)
Αναλώσιμα Αντικείμενα:	15-57mm
Εκτύπωση:	Θερμική Εκτύπωση

GR

Εισαγωγή προϊόντος

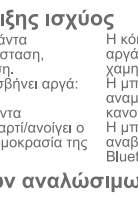


Κατάσταση ένδειξης ισχύος


Η πράσινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη: Κανονική κατάσταση, εκτύπωση/πλήρης φόρτιση.
Η πράσινη λυχνία αναβοσβήνει αργά: ο εκτυπωτής φορτίζει.
Η κόκκινη λυχνία είναι πάντα αναμμένη: Δεν υπάρχει χαρτί/ανοίγει ο κάδος χαρτιού/υψηλή θερμοκρασία της κεφαλής εκτύπωσης.
Η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει αργά: η ισχύς του εκτυπωτή είναι χαμηλή.
Η μπλε φωτεινή ένδειξη είναι πάντα αναμμένη: Το Bluetooth είναι κανονικό.
Η μπλε φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει αργά: Η σύνδεση Bluetooth είναι μη φυσιολογική.

Εγκατάσταση των αναλώσιμων


Τοποθέτηση της λειτουργίας χαρτιού ετικέτας




①Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα χαρτιού όπως φαίνεται στην κατεύθυνση του βέλους και ανοίξτε το κάλυμμα.




②Προσαρμόστε το χαρτί ετικέτας στο εσωτερικό του εκτυπωτή. Όπως φαίνεται στο σχήμα: Λάβετε υπόψη ότι η πλευρά εκτύπωσης του χαρτιού ετικέτας πρέπει να είναι προς την κεφαλή εκτύπωσης και το άκρο της εξόδου του χαρτιού πρέπει να είναι εκτεθειμένο στο μηχάνημα.



③Ο εκτυπωτής ετικετών διαθέτει εμπλοκή χαρτιού στην αριστερή και δεξιά πλευρά στο εσωτερικό του εκτυπωτή.




④Η εμπλοκή μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μεγέθη χαρτιού (15~57mm).




⑤Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι το χαρτί ετικέτας έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση ή ότι τα περιθώρια του χαρτιού ετικέτας είναι στο ίδιο επίπεδο με την έξοδο χαρτιού.

Λειτουργία τοποθέτησης του χαρτιού τατουάζ

Αυτός ο εκτυπωτής ετικετών μπορεί να εκτυπώσει χαρτί τατουάζ 2 ιντσών. Ο τρόπος λειτουργίας του χαρτιού τατουάζ είναι ο εξής: Αφαιρέστε το διάφανο λευκό προστατευτικό χαρτί από τη μέση του χαρτιού εκτύπωσης τατουάζ, στη συνέχεια αφαιρέστε το κίτρινο χαρτί, αφήνοντας το μελάνι χαρτί και το λευκό μεταφορά χαρτί. Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μωβ εκτυπωτική πλευρά του χαρτιού εκτύπωσης τατουάζ είναι στραμμένη προς την κεφαλή εκτύπωσης και αφήστε ένα μικρό μέρος έξω από το στόμιο εκτύπωσης.





Ασφάλεια και προφυλάξεις

1.Υπάρχει μια ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, παρακαλούμε μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 40°C ;κρατήστε την μακριά από φωτιά και άλλες πηγές θερμότητας και μην την τοποθετείτε στον καυτό ήλιο, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο.
2.Τα παιδιά πρέπει να φορτίζουν και να χρησιμοποιούν υπό την επίβλεψη ενηλίκων.μετά την πλήρη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε τραβήξει εγκαίρως το καλώδιο φόρτισης για να αποτρέψετε την υπερθέρμανση, το βραχυκύκλωμα ή τη φωτιά.
3.Μην βάζετε το προϊόν σε φωτιά ή νερό για να αποφύγετε βραχυκύκλωμα batery ή φωτιά ή έγκαυμα.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

1.Εάν δεν υπάρχει περιεχόμενο στο χαρτί κατά την εκτύπωση Ελέγξτε ότι το χαρτί είναι τοποθετημένο στη σωστή κατεύθυνση. εάν είναι στη σωστή κατεύθυνση, εκτυπώστε τη σελίδα αυτοελέγχου και ελέγξτε. εάν η σελίδα αυτοελέγχου δεν μπορεί να εκτυπωθεί, ο εκτυπωτής δεν λειτουργεί σωστά. εάν η σελίδα αυτοελέγχου είναι σωστή, ελέγξτε το χαρτί ή την εφαρμογή.
2. Εκτύπωση θολή
Ελέγξτε την προεπιλεγμένη πυκνότητα εκτύπωσης για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης;Ελέγξτε αν υπάρχουν οριζόντιες γραμμές ή αν μπορεί να εκτυπωθεί μόνο ένα μέρος του περιεχομένου;Ελέγξτε αν έχει μπλοκάρει η κεφαλή εκτύπωσης και καθαρίστε την με οινόπνευμα;αν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι καλή, χρησιμοποιήστε την αρχική σειρά χαρτιού.
3.Εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος έλλειψης χαρτιούΕλέγξτε αν ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί;αν όχι, βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει κλειδώσει σωστά (οι χαλαρές σελίδες μπορεί να προκαλέσουν μετατόπιση της εκτύπωσης ή Αποτυχία δοκιμής χαρτιού).
4.Η εκτύπωση σταματά απροσδόκητα
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του εκτυπωτή, έχουν σχεδιαστεί πολλαπλές οδηγίες προστασίας;Ο εκτυπωτής θα σταματήσει να λειτουργεί λόγω έλλειψης χαρτιού, σφαλμάτων δεδομένων, υπερβολικής θερμοκρασίας ή χαμηλής ισχύος μπαταρίας;Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να αναλύσετε το πρόβλημα.

⚠Μόνο η μία πλευρά του χαρτιού εκτύπωσης μπορεί να εκτυπωθεί. Τοποθετήστε το χαρτί εκτύπωσης προς τη σωστή κατεύθυνση.