

Mini-Etikettendrucker Benutzerhandbuch

Scannen Sie, um die App

Download on the App Store

Get it on Google Play

Bedienungsvideo

Scannen Sie, um das Anleitungsvideo anzusehen.

Treiber-Download

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Scannen Sie den QR-Code, um Anweisungen in weiteren Sprachen zu erhalten.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、عربي、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produktmodell:	C50
Abmessungen:	85x102x48mm
Gewicht:	169g
Eingang:	5V ⎓ 1A
Anschluss:	USB-C
Batteriekapazität:	1200mAh(3.7V)
Verbrauchsmaterial:	15-57mm
Druck:	Thermodruck

DE

Produkt-Einführung

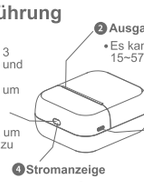

Status der Stromanzeige

Grünes Licht ist immer an: Normaler Zustand, Drucken/vollständige Ladung.
Grünes Licht blinkt langsam: Der Drucker wird geladen.
Rotes Licht leuchtet immer: Papiermangel/offener Papierbehälter/hohe Druckkopftemperatur.

Rotes Licht blinkt langsam: Die Stromversorgung des Druckers ist niedrig.
Blaues Licht leuchtet immer: Bluetooth ist normal.
Blaues Licht blinkt langsam: Die Bluetooth-Verbindung ist gestört.

Installation von Verbrauchsmaterial

Einlegen des Etikettenpapiers



①Ziehen Sie die Papierabdeckung in Pfeilrichtung nach oben und öffnen Sie die Abdeckung.



② Legen Sie das Etikettenpapier in den Drucker ein. Wie in der Abbildung gezeigt: Beachten Sie, dass die Druckseite des Etikettenpapiers in Richtung des Druckkopfes zeigt und das Ende des Papierauslasses in Richtung des Geräts zeigt.



③Der Etikettendrucker ist mit Papierstaus auf der linken und rechten Seite im Inneren des Druckers ausgestattet.



④ Der Papierstau kann auf verschiedene Papiergrößen (15~57mm) eingestellt werden.




⑤Achten Sie darauf, dass das Etikettenpapier richtig eingelegt ist oder die Ränder des Etikettenpapiers mit dem Papierauslass bündig sind.

Einlegen des Tattoopapiers

Dieses Etikettendruckgerät kann 2-Zoll-Tattoopapier drucken. Die Handhabung des Tattoopapiers ist wie folgt: Ziehen Sie die durchsichtige weiße Schutzschicht in der Mitte des Tattoodruckpapiers ab, dann entfernen Sie das gelbe Papier, sodass nur das Tintenpapier und das weiße Transferpapier übrig bleiben. Hinweis: Legen Sie das Tattoodruckpapier mit der violetten Druckseite zum Druckkopf und lassen Sie einen kleinen Teil außerhalb des Druckausgangs.





Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1.Die eingebaute Lithium-Batterie darf nicht in Umgebungen mit einer Temperatur von mehr als 40°C verwendet werden; halten Sie das Gerät von Feuer und anderen Wärmequellen fern und stellen Sie es nicht in die heiße Sonne, z.B. in ein geschlossenes Auto.
2. Kinder sollten unter der Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen und benutzt werden; nach dem vollständigen Aufladen ziehen Sie bitte rechtzeitig das Ladekabel heraus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden.
3. setzen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss, Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

Anleitung zur Fehlersuche

1. wenn beim Drucken kein Inhalt auf dem Papier ist, prüfen Sie, ob das Papier in der richtigen Richtung eingelegt ist; wenn es in der richtigen Richtung ist, drucken Sie die Selbsttestseite und prüfen Sie sie; wenn die Selbsttestseite nicht gedruckt werden kann, liegt eine Fehlfunktion des Druckers vor; wenn die Selbsttestseite korrekt ist, prüfen Sie das Papier oder die App.
2. Unscharfer Druck
Überprüfen Sie die Standard-Druckdichte für beste Druckergebnisse; überprüfen Sie, ob horizontale Linien vorhanden sind oder nur ein Teil des Inhalts gedruckt werden kann; überprüfen Sie, ob der Druckkopf blockiert ist, und reinigen Sie ihn mit Alkohol; wenn die Druckqualität nicht gut ist, verwenden Sie bitte die Original-Papierserie.
Prüfen Sie, ob der Drucker kein Papier mehr hat; falls nicht, vergewissern Sie sich, dass der Deckel richtig geschlossen ist (lose Seiten können dazu führen, dass sich der Ausdruck verschiebt oder der Papiertest fehlschlägt).
4, der Druckvorgang wird unerwartet abgebrochen
Um die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten, wurden mehrere Schutzanweisungen entwickelt; der Drucker wird aufgrund von Papiermangel, Datenfehlern, übermäßiger Temperatur oder niedriger Batterieleistung nicht mehr funktionieren; folgen Sie den Anweisungen der Anwendung, um das Problem zu analysieren.

⚠Es kann nur eine Seite des Druckpapiers bedruckt werden. Bitte legen Sie das Druckpapier in der richtigen Richtung ein.