

Mini etiķešu printeris
Lietotāja rokasgrāmata

Skenējiet, lai lejupielādētu

Download on the App Store

Get it on Google Play

Darbības video

Skenējiet, lai skatītos apmācības video

Draivera lejupielāde

https://www.luckjingle.com/AppDriver?primaryTab=driver&type=C50&tab=download


Skenējiet QR kodu, lai iegūtu norādījumus vairākās valodās.

English、Français 、Deutsch、Italiano 、Español、Português、日本語、한국어、Bahasa Indonesia、Bahasa Melayu、العربية、Türkçe、Русский 、Dansk、Čeština、Nederlands、Svenska、Ελληνικά、Polski、Magyar、简体中文、繁體中文、ภาษาไทย、Tiếng Việt、Filipino、Български、Hrvatski、Suomi、Latviešu、Lietuvių、Română、Slovenčina、Slovenščina、Eesti、Bokmå

Produkta modelis:	C50
Izmērs:	85x102x48mm
Svars:	169g
Ieeja:	5V ⎓ 1A
Savienotājs:	USB-C
Akumulatora ietilpība:	1200mAh(3.7V)
Patērējamie materiāli:	15-57mm
Drukas veids:	Termiskā druka

LV

Produkta ievads

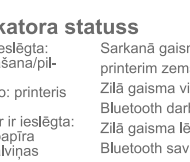

Barošanas indikatora statuss

Zaļā gaisma vienmēr ir ieslēgta: Normāls stāvoklis, drukāšana/pildnībā uzlādēts.
Zaļā gaisma lēnām mirgo: printeris tiek uzlādēts.
Sarkanā gaisma vienmēr ir ieslēgta: beidzies papīrs/atvērta papīra kastīte/augsta drukas galviņas temperatūra.
Sarkanā gaisma lēnami mirgo: printerim zems lādiņš.
Zilā gaisma vienmēr ieslēgta: Bluetooth darbojas normāli.
Zilā gaisma lēnami mirgo: Bluetooth savienojums ir nepareizs.

Patērējamo materiālu uzstādīšana

Etiķešu papīra ievietošanas operācija





①Pavelciet papīva vāku augšup, kā norādīts bultiņas virzienā, un atveriet vāku.

②Ievietojiet etiķešu papīru printerī. Kā parādīts attēlā: ņemiet vērā, ka etiķešu papīra drukas pusei jābūt vērstai pret drukas galviņu, un papīra izvada galam jābūt atklātam pret iekārtu.








③Etiķešu printerī iekšpusē kreisajā un labajā pusē ir ierīkotas papīra aizsprostojuma ierīces.


④Aizbāžņu regulatoru var noregulēt dažādiem papīra izmēriem (15~57mm).

⑤Lūdzu, pārliecinieties, ka etiķešu papīrs ir novietots pareizajā pozīcijā vai ka etiķešu papīra malas atrodas vienā līmenī ar papīra izvadu.

Tetovējuma papīra ievietošanas operācija

Šis etiķešu printers var drukāt 2 collu tetovējuma papīru. Tetovējuma papīra darbības metode ir šāda: Noņemiet caurspīdīgo balto aizsarglaminēto papīru tetovējuma drukas papīra vidū, pēc tam noņemiet dzelteno papīru, atstājot tintes papīru un balto pārneses papīru. Piezīme: Lūdzu, pārliecinieties, ka tetovējuma drukas papīra violets drukas pusē ir vērsta pret drukas galviņu, un atstājiet nelielu daļu ārpus drukas izvada.





Drošība un piesardzības pasākumi

1.Ierīcē iebūvēta litija baterija, lūdzu, nelietojiet to vidē ar temperatūru virs 40°C; turiet to prom no uguns un citiem siltuma avotiem, un neievietojiet to karstā saulē, piemēram, slēgtā automašīnā;
2.Baterijas uzlādi un lietošanu bērniem jāveic pieaugušo uzraudzībā. Pēc pilnīgas uzlādes, lūdzu, noteikti savlaicīgi atvienojiet uzlādes kabeli, lai novērstu pārkaršanu, īssavienojumu vai ugunsgrēku;
3.Nelietojiet produktu uguns vai ūdens tuvumā, lai izvairītos no baterijas īssavienojuma, ugunsgrēka vai apdegumiem;

Problēmu novēršanas rokasgrāmata

1.Ja drukājot uz papīra nav satura, pārbaudiet, vai papīrs ir ielādēts pareizajā virzienā; ja tas ir pareizajā virzienā, izdrukājiet pašpārbaudes lapu un pārbaudiet; ja pašpārbaudes lapu nevar izdrukāt, printers ir bojāts; ja pašpārbaudes lapa ir pareiza, pārbaudiet papīru vai lietotni;
2. Neskaidra druka
Pārbaudiet noklusējuma drukas blīvumu, lai iegūtu labākos drukas rezultātus; Pārbaudiet, vai ir horizontālas līnijas vai vai tikai daļa satura var tikt izdrukāta; Pārbaudiet, vai drukas galviņa ir aizsērējusi, un notīriet to ar spirtu; ja drukas kvalitāte nav laba, lūdzu, izmantojiet oriģinālo papīra sēriju;
3. Tiek rādīts papīra trūkuma kļūdas paziņojums Pārbaudiet, vai printerī ir beidzies papīrs; ja nav, pārliecinieties, ka vāks ir pareizi aizvērts (vaļīgi papīra loksnes var izraisīt drukas nobīdi vai papīra testa neizdošanos);
4. Drukāšana pēkšņi apstājas
Lai nodrošinātu printera uzticamību, ir izstrādāti vairāki aizsardzības norādījumi; Printers pārtrauks darboties papīra trūkuma, datu kļūdu, pārāk augstas temperatūras vai zema baterijas lādiņa dēļ; Sekojiet lietotnē redzamajiem norādījumiem, lai analizētu problēmu.

⚠Tikai viena drukas papīra puse var tikt izdrukāta. Lūdzu, ievietojiet drukas papīru pareizajā virzienā.