
DE 德语

Produkt-Einführung

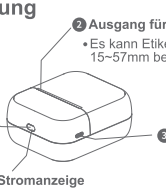

Status der Stromanzeige

Grünes Licht an: Normaler Status / Volle Ladung.
Grünes Licht langsam blinkend: Lädt bei eingeschaltetem Gerät (Nach vollständiger Aufladung grünes Licht durchgehend an).
Rotes Licht an: Kein Papier / Papierfach geöffnet / Druckkopftemperatur zu hoch / Niedriger Akku.
Rotes Licht langsam blinkend: Lädt bei ausgeschaltetem Gerät (Nach vollständiger Aufladung grünes Licht durchgehend an).
Blaues Licht an: Bluetooth verbunden.

Installation von Verbrauchsmaterial

Einlegen des Etikettenpapiers



①Ziehen Sie die Papierabdeckung in Pfeilrichtung nach oben und öffnen Sie die Abdeckung.



② Legen Sie das Etikettenpapier in den Drucker ein. Wie in der Abbildung gezeigt: Beachten Sie, dass die Druckseite des Etikettenpapiers in Richtung des Druckkopfes zeigt und das Ende des Papierauslasses in Richtung des Geräts zeigt.



③Der Etikettendrucker ist mit Papierstaus auf der linken und rechten Seite im Inneren des Druckers ausgestattet.



④ Der Papierstau kann auf verschiedene Papiergrößen (15~57mm) eingestellt werden.



⑤Achten Sie darauf, dass das Etikettenpapier richtig eingelegt ist oder die Ränder des Etikettenpapiers mit dem Papierauslass bündig sind.

Einlegen des Wassertransferpapiers

1. Legen Sie die Papierrolle entsprechend der Abbildung ein und stellen Sie sicher, dass die glatte Seite zum Druckkopf zeigt (das Muster wird auf diese Seite gedruckt).
2. Nach der Installation ziehen Sie bitte ein kleines Stück Papier aus dem Ausgabeschacht, um mit dem Drucken zu beginnen.







Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

1.Batteriesicherheit
① Integrierter Lithium-Akku: Bitte nicht in Umgebungen mit Temperaturen über 40°C verwenden. Von offenen Flammen und anderen Wärmequellen fernhalten und nicht der prallen Sonne aussetzen (z. B. in einem geschlossenen Fahrzeug);
② Nicht durchstechen;
③ Keinen Kurzschluss verursachen;
④ Bei Beschädigung die Verwendung sofort einstellen;
2. Ladesicherheit
① Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen laden und benutzen. Bitte ziehen Sie das Ladekabel nach dem vollständigen Aufladen rechtzeitig ab, um Überhitzung, Kurzschlüsse oder Brände zu vermeiden;
② Laden Sie den Drucker vor der ersten Verwendung vollständig auf;
③ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladekabel;
3. Lagersicherheit
① Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder ins Wasser, um einen Kurzschluss der Batterie zu vermeiden, der Brände oder Verbrennungen verursachen könnte;
② An einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren;

Anleitung zur Fehlersuche

1. wenn beim Drucken kein Inhalt auf dem Papier ist, prüfen Sie, ob das Papier in der richtigen Richtung eingelegt ist; wenn es in der richtigen Richtung ist, drucken Sie die Selbsttestseite und prüfen Sie sie; wenn die Selbsttestseite nicht gedruckt werden kann, liegt eine Fehlfunktion des Druckers vor; wenn die Selbsttestseite korrekt ist, prüfen Sie das Papier oder die App.
2. Überprüfen Sie bei verschwommener Druckausgabe die Standarddruckdichte für optimale Ergebnisse; überprüfen Sie, ob horizontale Linien vorhanden sind oder nur Teile gedruckt werden; überprüfen Sie die Druckkopfverstopfung und reinigen Sie sie mit Alkohol; wenn die Druckqualität schlecht ist, verwenden Sie bitte die Originalpapierreihe.
4. Um die Zuverlässigkeit des Druckers zu gewährleisten, wurden mehrere Schutzbefehle entwickelt; der Drucker wird bei Papiermangel, Datenfehlern, Überhitzung oder niedrigem Akku-Stand stoppen; analysieren Sie das Problem entsprechend den Anwendungs Hinweisen.

⚠Es kann nur eine Seite des Druckpapiers bedruckt werden. Bitte legen Sie das Druckpapier in der richtigen Richtung ein.

Spezifikationen für die Funkkommunikation

Betriebsfrequenzbereich: 2400–2483,5 MHz
Maximale Hochfrequenzleistung: 6 dBm