
MY 马来语

Pengenalan Produk

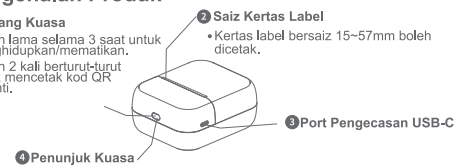

Penunjuk Kuasa

Lampu hijau menyala: Keadaan normal / Bateri penuh.
Lampu hijau berkelip perlahan: Sedang cas (lampu hijau menyala selepas cas penuh).
Lampu merah menyala: Kurang kertas / Penutup kertas terbuka / Suhu kepala pencetak terlalu tinggi / Bateri rendah.
Lampu merah berkelip perlahan: Cas dalam keadaan mati (lampu hijau menyala selepas cas penuh).
Lampu biru menyala: Bluetooth disambungkan.(bermasalah).

Pemasangan Bahan Gunaan

Operasi Meletakkan Kertas Label



① Tarik penutup kertas mengikut arah anak panah dan buka penutup.



② Letakkan kertas label di dalam pencetak. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar: pastikan bahagian cetak kertas label menghadap kepala cetak, dan hujung kertas perlu terdedah di bahagian keluaran mesin.



③ Pencetak label dilengkapi pengapit kertas di bahagian dalam kiri dan kanan.



④ Pengapit boleh dilaraskan mengikut saiz kertas berbeza (15~57mm).



⑤ Pastikan kertas label diletakkan pada posisi yang betul atau tepi kertas sejajar dengan keluaran mesin.

Cara Meletakkan Kertas Cetakan Air

1. Masukkan gulungan kertas mengikut arah yang ditunjukkan, pastikan permukaan licin menghadap ke kepala pencetak (corak akan dicetak pada permukaan ini).
2. Selepas pemasangan selesai, sila tarik keluar secebis kertas supaya terdedah di lubang keluaran, dan anda boleh mula mencetak.







Keselamatan dan Langkah-langkah Berjaga-jaga

1. Keselamatan Bateri
① Dilengkapi dengan bateri litium terbina dalam. Jangan gunakan produk di persekitaran dengan suhu melebihi 40°C; jauhkan daripada api dan sumber haba yang lain, serta jangan letakkan di bawah sinaran matahari secara langsung (seperti di dalam kereta yang ditutup rapat);
② Jangan cucuk atau tebuk bateri;
③ Jangan biarkan litar pintas berlaku;
④ Hentikan penggunaan dengan segera jika produk rosak;
2. Keselamatan Pengecasan
① Kanak-kanak mesti mengecas dan menggunakan produk di bawah pengawasan orang dewasa. Selepas pengecasan selesai, pastikan kabel pengecas dicabut dengan segera bagi mengelakkan pemanasan melampau, litar pintas, atau kebakaran;
② Sila cas pencetak sehingga penuh sebelum digunakan buat kali pertama;
③ Gunakan hanya kabel pengecasan yang disertakan;
3. Keselamatan Penyimpanan
① Jangan buang produk ke dalam api atau air, kerana ia boleh menyebabkan litar pintas pada bateri yang mungkin membawa kepada kebakaran atau kecederaan melecur;
② Simpan produk di tempat yang sejuk dan kering;

Panduan Penyelesaian Masalah

1.Jika tiada kandungan pada kertas semasa mencetak, periksa kertas dimuatkan dalam arah yang betul; jika dalam arah yang betul, cetak halaman ujian sendiri dan periksa. Jika halaman ujian sendiri tidak dapat dicetak, pencetak mengalami kerosakan; jika halaman ujian sendiri betul, periksa kertas atau Aplikasi.
2.Jika pencetakan kabur, semak ketumpatan pencetakan lalai untuk kesan terbaik; periksa sama ada terdapat garisan mengufuk atau hanya sebahagian kandungan yang dicetak; periksa sama ada kepala pencetak tersumbat dan bersihkannya dengan alkohol; jika kualiti pencetakan tidak baik, sila gunakan kertas siri asal.
3.Mesej ralat kekurangan kertas dipaparkan Periksa sama ada pencetak kehabisan kertas; jika tidak, pastikan penutup dikunci dengan betul (halaman longgar boleh menyebabkan cetakan bergeser atau Ujian Kertas gagal).
4.Untuk memastikan kebolehpercayaan pencetak, arahan perlindungan berbilang telah direka; pencetak akan berhenti bekerja disebabkan oleh kekurangan kertas, ralat data, suhu terlalu tinggi, atau kuasa bateri rendah; analisis masalah mengikut petua aplikasi.

⚠Hanya satu sisi kertas pencetakan boleh dicetak. Sila letakkan kertas pencetakan dalam arah yang betul.