
JP 日语

製品紹介

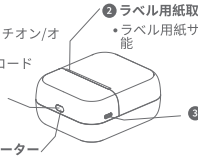

電源インジケーターの状態

緑色のランプが点灯：正常状態/満充電状態。
緑色のランプがゆっくり点滅：起動中充電中（充電完了後は緑色のランプが点灯）。
赤色のランプが点灯：用紙切れ/用紙カセット開いている/プリントヘッド温度過高/バッテリー残量不足。る／プリントヘッドの温度が高すぎる。

赤色のランプがゆっくり点滅：シャットダウン充電中（充電完了後は緑色のランプが点灯）。
青色のランプが点灯：Bluetooth接続済み。

消耗品の取り付け

ラベル用紙をセットする



① 用紙カバーを矢印の方向に引き上げ、カバーを開けます。



② ラベル紙をセットします。図のように、ラベル用紙の印刷面をプリンタヘッド側に向け、用紙排出口の端が機械に露出するようにしてください。



③ ラベルプリンターには、プリンター内部の左右に紙詰まりがあります。



④ジャマーは異なる用紙サイズ(15~57mm)に調整できます。



⑤ ラベル用紙が正しい位置にセットされているか、ラベル用紙の余白が排紙口と同じ高さになっていることを確認し

水転写用紙の設置操作

1. 図の方向に従ってロール紙をセットし、滑らかな面がプリントヘッドの方を向いていることを確認してください（パターンはこの面に印刷されます）。
2. 設置が完了したら、用紙を少し引き出して排紙口から出し、印刷を開始してください。







安全および注意事項

1. バッテリーの安全
① 本製品にはリチウム電池が内蔵されています。周囲の温度が40°Cを超える環境では使用しないでください。火気やその他の熱源から遠ざけ、直射日光の当たる場所（密閉された車内など）に放置しないでください。
② 穴を開けたり、突き刺したりしないでください。
③ 短絡（ショート）させないでください。
④ 破損や異常がある場合は、直ちに使用を中止してください。
2. 充電の安全
① お子様は、必ず保護者の監督の下で充電およびご使用ください。過熱、短絡、火災を防ぐため、充電が完了したら速やかに充電ケーブルを抜いてください。
② 初回使用時は、プリンターのバッテリーを完全に充電してからご使用ください。
③ 充電は必ず付属のケーブルを使用してください。
3. 保管上の注意
① 電池の短絡による火災や火傷の危険があるため、本製品を火の中や水の中に投げ込まないでください。

トラブルシューティングガイド

1.If 印刷するときペーパーに内容がない ペーパーが右の方向に荷を積まれることを確認して下さい; If それが右の方向なら、自己検査ページを印刷し、点検して下さい; 自己検査ページが印刷できなければ、プリンターは機能不全です; If 自己検査ページが正しければ、ペーパーか Appを点検して下さい。
2. 最高の印刷効果を得るため、デフォルトの印刷濃度を確認してください。水平線が入っているか、コンテンツの一部のみが印刷されているか確認してください。プリントヘッドが詰まっていないか確認し、アルコールで清掃してください。印刷品質が悪い場合は、純正の用紙シリーズを使用してください。
3.用紙不足のエラーメッセージが表示されるプリンタに用紙が不足しているか確認してください;不足している場合は、カバーが正しくロックされているか確認してください(ページが緩んでいると、印刷がずれたり、用紙テストが失敗したりすることがあります)。
4.プリンターの信頼性を確保するため、複数の保護コマンドが設計されています。プリンターは用紙切れ、データエラー、温度過高、またはバッテリー残量不足によって停止します。アプリケーションのヒントに基づいて問題を分析してください。

⚠ 印刷用紙は片面しか印刷できません。印刷用紙は正しい向きにセットしてください。