
PL 波兰语

Wprowadzenie do produktu

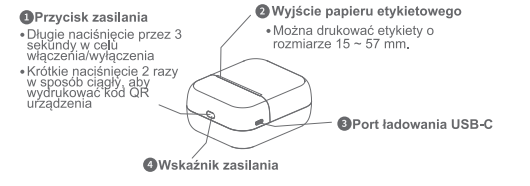

Status wskaźnika zasilania

Zielona lampka stale: Normalny stan / Pełne naładowanie.
Zielona lampka miga wolno: Ładowanie w trakcie pracy (po naładowaniu zielona lampka świeci stale).
Czerwona lampka stale: Brak papieru / Otwarte zasobnik papieru / Przegrzana głowica drukująca / Niski poziom baterii.
Czerwona lampka miga wolno: Ładowanie w stanie wyłączonym (po naładowaniu zielona lampka świeci stale).
Niebieska lampka stale: Połączenie Bluetooth.

Instalacja materiałów eksploatacyjnych

Umieszczanie papieru z etykietami



①Podnieś pokrywę papieru zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę i otwórz pokrywę.



② Umieść papier etykiet wewnątrz drukarki. Jak pokazano na rysunku: należy pamiętać, że strona do drukowania papieru z etykietami powinna być skierowana w stronę głowicy drukującej, a koniec wylotu papieru musi być wystawiony na działanie urządzenia.



③ Drukarka etykiet jest wyposażona w zacięcia papieru po lewej i prawej stronie wewnątrz drukarki.



④ Zacięcie można dostosować do różnych rozmiarów papieru (15 ~ 57 mm).



⑤ Upewnij się, że papier z etykietami jest umieszczony we właściwej pozycji lub że marginesy papieru z etykietami są wyrównane z wylotem papieru.

Umieszczanie papieru do druku wodnego

1. Włóż rolkę papieru zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku, upewniając się, że gładka strona jest zwrócona w stronę głowicy drukującej (wzór zostanie wydrukowany na tej powierzchni).
2. Po zakończeniu instalacji wyciągnij krótki odcinek papieru tak, aby wystawał z otworu wyjściowego, i możesz rozpocząć drukowanie.



Bezpieczeństwo i środki ostrożności

1. Bezpieczeństwo baterii
① Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię litową. Nie należy używać go w środowisku o temperaturze przekraczającej 40°C. Przechowywać z dala od otwartego ognia i innych źródeł ciepła oraz nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (np. w zamkniętym pojeździe);
② Nie przebijać;
③ Nie powodować zwarcia;
④ W przypadku uszkodzenia natychmiast zaprzestać używania;
2. Bezpieczeństwo ładowania
① Dzieci mogą ładować i używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Po zakończeniu ładowania należy upewnić się, że kabel zasilający został odłączony na czas, aby zapobiec przegrzaniu, zwarciu lub pożarowi;
② Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować drukarkę;
③ Należy używać wyłącznie dołączonego kabla zasilającego;
3. Bezpieczeństwo przechowywania
① Nie wrzucać produktu do ognia ani do wody, aby uniknąć zwarcia baterii, które może spowodować pożar lub oparzenia;
② Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;

Instrukcja rozwiązywania problemów

1. jeśli podczas drukowania na papierze nie ma treści, sprawdź, czy papier jest załadowany we właściwym kierunku; jeśli jest we właściwym kierunku, wydrukuj stronę autotestu i sprawdź: jeśli nie można wydrukować strony autotestu, drukarka działa nieprawidłowo; jeśli strona autotestu jest prawidłowa, sprawdź papier lub aplikację.
2. W przypadku rozmytego druku sprawdź domyślną gęstość druku w celu uzyskania najlepszych efektów; sprawdź, czy nie ma poziomych linii lub czy drukowane są tylko części zawartości; sprawdź, czy głowica drukująca nie jest zatkana, i wyczyść ją alkoholem; jeśli jakość druku jest zła, użyj oryginalnej serii papieru.
3.Wyświetlany jest komunikat o błędzie braku papieruSprawdź, czy w drukarce nie zabrakło papieru; jeśli nie, upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zablokowana (luźne strony mogą spowodować przesunięcie wydruku lub test papieru nie powiódł się).
4.Aby zapewnić niezawodność drukarki, zaprojektowano wiele instrukcji ochronnych; drukarka przestanie pracować w przypadku braku papieru, błędu danych, zbyt wysokiej temperatury lub niskiego poziomu baterii; przeanalizuj problem zgodnie z wskazówkami w aplikacji.

⚠Można drukować tylko na jednej stronie papieru. Papier należy umieścić w prawidłowym kierunku.

Specyfikacje łączności bezprzewodowej

Pasmo częstotliwości roboczych: 2400–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowych: 6 dBm