
ES 西班牙语

Presentación del producto

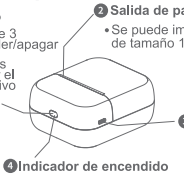

Estado del indicador de alimentación

Luz verde encendida: Estado normal / Batería llena.
Luz verde parpadeando lentamente: Cargando con el equipo encendido (Después de cargar completamente, luz verde encendida).
Luz roja encendida: Sin papel / Compartimento de papel abierto / Temperatura de la cabeza de impresión demasiado alta / Batería baja.
Luz roja parpadeando lentamente: Cargando con el equipo apagado (Después de cargar completamente, luz verde encendida).
Luz azul encendida: Bluetooth conectado.

Instalación de consumibles

Operación de colocación del papel de etiquetas



①Tire de la cubierta del papel hacia arriba como se muestra en la dirección de la flecha y abra la cubierta.



②Coloque el papel de etiquetas dentro de la impresora. Como se muestra en la figura: tenga en cuenta que el lado de impresión del papel de etiquetas debe estar hacia el cabezal de impresión, y el extremo de la salida del papel tiene que quedar expuesto a la máquina.



③La impresora de etiquetas está equipada con atascos de papel en los lados izquierdo y derecho dentro de la impresora.




④El atasco se puede ajustar a diferentes tamaños de papel (15~57mm).



⑤Asegúrese de que el papel de etiquetas está colocado en la posición correcta o de que los márgenes del papel de etiquetas están a ras de la salida del papel.

Operación de colocación del papel de transferencia de agua

1. Coloque el papel enrollado en la dirección que se muestra en la figura, asegurándose de que el lado liso esté orientado hacia el cabezal de impresión (el patrón se imprimirá en esta cara).
2. Una vez completada la instalación, tire de un pequeño trozo de papel para que sobresalga de la ranura de salida y podrá comenzar a imprimir.







Seguridad y precauciones

1.Seguridad de la batería
① Batería de litio incorporada: no utilizar en entornos con temperaturas superiores a 40 °C. Mantener alejada de llamas abiertas y otras fuentes de calor, y no exponer a la luz solar directa (por ejemplo, en el interior de un vehículo cerrado);
② No perforar;
③ Evitar cortocircuitos;
④ En caso de daños, deje de usarla inmediatamente;
2. Seguridad de carga
① Los niños deben cargar y utilizar el dispositivo bajo la supervisión de un adulto. Una vez completada la carga, asegúrese de desconectar el cable a tiempo para evitar sobrecalentamiento, cortocircuitos o incendios;
② Antes del primer uso, cargue la impresora por completo;
③ Utilice únicamente el cable de carga incluido;
3. Seguridad de almacenamiento
① No arroje el producto al fuego ni al agua, para evitar cortocircuitos en la batería que podrían provocar incendios o quemaduras;
② Conservar en un lugar fresco y seco;

Guía de resolución de problemas

1.Si no hay contenido en el papel al imprimir Compruebe que el papel está cargado en la dirección correcta;Si está en la dirección correcta, imprima la página de autocomprobación y compruebe; Si la página de autocomprobación no se puede imprimir, la impresora está funcionando mal;Si la página de autocomprobación es correcta, compruebe el papel o la App.
2. Si la impresión es borrosa, verifique la densidad de impresión predeterminada para obtener el mejor resultado; verifique si hay líneas horizontales o si solo se imprime una parte del contenido; revise si la cabeza de impresión está obstruida y límpiela con alcohol; si la calidad de impresión no es buena, utilice la serie de papel original.
3.Aparece un mensaje de error de falta de papelCompruebe si la impresora se ha quedado sin papel; si no es así, asegúrese de que la cubierta está correctamente bloqueada (las páginas sueltas pueden hacer que la impresión se desplace o que falle la prueba de papel).
4.Para garantizar la fiabilidad de la impresora, se han diseñado múltiples instrucciones de protección; la impresora dejará de funcionar por falta de papel, errores de datos, temperatura demasiado alta o batería insuficiente; analice el problema según las indicaciones de la aplicación.
de impresión no es buena, utilice la serie de papel original.

⚠Sólo se puede imprimir una cara del papel de impresión. Coloque el papel de impresión en la dirección correcta.

Especificaciones de comunicación inalámbrica

Banda de frecuencia de operación: 2400-2483,5 MHz
Potencia de radiofrecuencia máxima: 6 dBm