
PL 葡萄牙语

Apresentação do produto

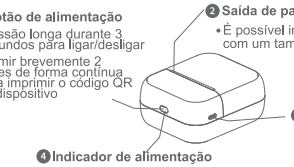

Estado do indicador de alimentação

Luz verde fixa: Estado normal / Bateria cheia.
Luz verde piscando lentamente: Carregando (luz verde fixa após carga completa).
Luz vermelha fixa: Sem papel / Porta do compartimento de papel aberta / Superaquecimento da cabeça de impressão / Bateria baixa.
Luz vermelha piscando lentamente: Carregando desligado (luz verde fixa após carga completa).
Luz azul fixa: Bluetooth conectado.

Instalação dos consumíveis

Colocação da operação de papel de etiqueta



①Puxar para cima a tampa do papel, conforme indicado na direção da seta, e abrir a tampa.



②Coloque o papel de etiqueta dentro da impressora. Como mostrado na figura: note que o lado de impressão do papel de etiquetas deve estar virado para a cabeça de impressão, e a extremidade da saída de papel deve estar exposta à máquina.



③A impressora de etiquetas está equipada com encravamentos de papel nos lados esquerdo e direito dentro da impressora.



④O atolador pode ser ajustado para diferentes tamanhos de papel (15~57mm).



⑤Certifique-se de que o papel de etiqueta está colocado na posição correta ou que as margens do papel de etiqueta estão niveladas com a saída de papel.

Operação de Colocação do Papel de Transferência Hidrográfica

1. nsira o rolo de papel na direção indicada, garantindo que o lado liso fique voltado para a cabeça de impressão (o padrão será impresso nesta face).
2. Após a instalação, puxe um pequeno trecho de papel para fora da abertura de saída, e a impressão poderá ser iniciada.



Segurança e Precauções

1. Segurança da Bateria
① Equipado com bateria de lítio integrada. Não utilize o produto em ambientes com temperaturas superiores a 40°C; mantenha-o afastado do fogo e de outras fontes de calor, e não o deixe sob luz solar direta (como no interior de um veículo fechado);
② Não perfure a bateria;
③ Não cause curto-circuito;
④ Em caso de danos, interrompa o uso imediatamente;
2. Segurança de Carregamento
① Crianças devem carregar e utilizar o produto apenas sob a supervisão de um adulto. Após o carregamento completo, certifique-se de desconectar o cabo para evitar superaquecimento, curto-circuito ou incêndio;
② Na primeira utilização, carregue a impressora completamente antes de usá-la;
③ Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido com o produto;
3. Segurança de Armazenamento
① Não jogue o produto no fogo ou na água, pois isso pode causar curto-circuito na bateria, resultando em incêndio ou queimaduras;
② Guarde o produto em local fresco e seco;

Guia de resolução de problemas

1. se não houver conteúdo ng papel durante a impressão Verifique se o papel está colocado na direção correta; se estiver na direção correta, imprima a página de auto-teste e verifique; se a página de auto-teste não puder ser impressa, a impressora está a funcionar mal; se a página de auto-verificação estiver correta, verifique o papel ou a aplicação.
2. Se a impressão estiver borrada, verifique a concentração de impressão padrão para obter o melhor efeito; verifique se há linhas horizontais ou se apenas parte do conteúdo é impressa; verifique se a cabeça de impressão está entupida e limpe-a com álcool; se a qualidade da impressão for ruim, use o papel original da marca.
3) É apresentada uma mensagem de erro de falta de papelVerifique se a impressora está sem papel; caso contrário, certifique-se de que a tampa está corretamente fechada (as páginas soltas podem fazer com que a impressão se desloque ou o teste de papel falhou).
4. Para garantir a confiabilidade da impressora, foram projetados múltiplos comandos de proteção; a impressora parará de funcionar devido à falta de papel, erro de dados, temperatura muito alta ou bateria baixa; analise o problema de acordo com as dicas do aplicativo.

⚠Apenas um lado do papel de impressão pode ser impresso. Colocar o papel de impressão na direção correta.

Especificações de comunicação sem fios

Banda de frequência de operação: 2400-2483,5 MHz
Potência de radiofrequência máxima: 6 dBm